

**DAB+ digitale radio
DR 86 Seniorenradio**



Bedieningshandleiding

Inhoud

1. Introductie	15
2. Eerste stappen	15
3. Basisfuncties	15
4. Inbegrepen bij de levering	15
5. Bedieningsknoppen van de radio	16
6. Scherm	17
7. Hoofdmenu	18
7.1. Voorkeurslijst	18
7.2. Seniorenmodus	18
7.3. Taal	18
7.4. Fabrieksreset	18
7.5. Softwareversie	18
8. DAB+ digitale radio-modus	18
8.1. DAB+-zenders zoeken	18
8.2. Zenderlijst	18
8.3. Een voorkeurszender opslaan/oproepen	18
9. FM radiomodus	19
9.1. FM zenders zoeken	19
9.2. De FM-frequentie handmatig instellen	19
9.3. Een voorkeurszender opslaan/oproepen	19
10. Draadloze muziekstreaming (Bluetooth)	19
11. Hoofdtelefoon	19
12. Geïntegreerde batterij	19
13. Seniorenmodus	20
14. Technische gegevens	20
15. Veiligheidsinstructies	21
16. Probleemoplossing	21
17. Garantie en informatie betreffende het recyclen	22
17.1. De garantie is wettelijk geldig voor twee jaar vanaf de aankoopdatum	22
18. Wet elektronisch afval en recycling	23
18.1. CE-conformiteitsverklaring	23
18.2. Opmerkingen betreffende het verwijderen van de batterij.	23
19. Serviceadressen en technische hulpdienst	23

1. Introductie

Hartelijk voor uw aankoop van de Albrecht DR 86 digitale radio.

We hebben een radio ontwikkeld die gericht is op de basisfuncties die nodig zijn om van digitale radio te genieten. Onze radio is daarom erg makkelijk in het gebruik. De radio kan intuïtief worden bediend met de knoppen.

Daarbij is hetgeen u ziet op het scherm volledig opnieuw vormgegeven. Het opnieuw ontworpen scherm toont alleen relevante informatie, die nu duidelijker en in een groter lettertype kan worden aangegeven.

2. Eerste stappen

Schuif de antenne helemaal uit voor de beste ontvangst van de DAB+/FM -radio.

Steek de kleine aansluiting van de netadapter in de **USB IN**-poort aan de rechterkant van het apparaat en sluit de netadapter aan op het stopcontact.

Druk gedurende enige tijd op de rode knop om het apparaat aan te zetten.

De radio zoekt automatisch alle DAB/DAB+-zenders op wanneer u hem voor de eerste keer aanzet. In stand-bymodus worden de tijd en datum automatisch getoond zodra de radio een DAB-station vindt.

3. Basisfuncties

- Druk gedurende enige tijd op de rode knop om het apparaat aan te zetten. Druk er opnieuw lang op om de radio helemaal uit te zetten. Het energieverbruik van de batterij wordt op deze manier beëindigd.
- Druk de knop kort in om de radio op standby te zetten.
- Draai aan de knop om het volume aan te passen.
- In elk menu kun u uw keuze bevestigen door op de draaiknop te drukken (**OK**).
- Druk op de **MENU**-knop om naar het hoofdmenu te gaan.
- Als u een zender op wilt slaan als **voorkeurszender** drukt u ongeveer twee seconden op de voorkeursknoppen 1-5 aan de voorkant van de radio. Om een voorkeurszender later terug te halen hoeft u alleen kort op de corresponderende voorkeursknop te drukken.


4. Inbegrepen bij de levering

- ALBRECHT DR 86 digitale radio
- Netadapter
- Bedieningshandleiding



5. Bedieningsknoppen van de radio

Nr.	Omschrijving	Functie
1	Voorkeuren 1-5	Roep uw voorkeurszenders snel op.
2	AAN/UIT	Lang drukken: zet de radio helemaal uit Kort drukken: zet de radio op standby
3	Zenderscan	Lang drukken: start een automatische volledige scan van alle beschikbare stations. Kort drukken: stel handmatig een FM-
4	Zenderlijst	Open de zenderlijst in DAB-modus met alle beschikbare zenders.
5	DAB/FM	Schakelen tussen DAB+ en FM-ontvangst
6	BT	Schakel naar de Bluetooth-modus
7	Draaiknop OK	Het volume aanpassen/Navigatie door alle menu's en instellingen Druk om uw keuze in de menu's te bevestigen. Druk om de DAB/FM-radio te dempen
8	MENU	Open het hoofdmenu om de verschillende instellingen aan te
9	Hoofdtelefo	3,5 mm poort om hoofdtelefoons te verbinden
10	Batterij-indicator	Tijdens het opladen licht het LED-lampje rood op.
11	USB IN	USB-C-poort voor stroomtoevoer via meegeleverde muuradapter
12	Antenne	Schuif de telescopische antenne helemaal uit voor de beste
13	Batterijcompartiment	Batterijcompartiment voor geïntegreerde herlaadbare batterij

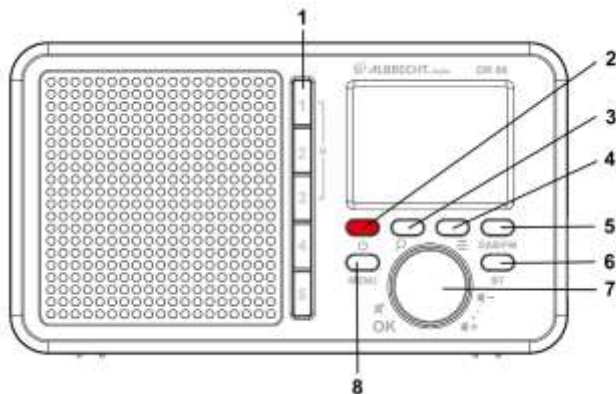

6. Scherm



Zendernaam
Huidige artiest/lied
Volume/Batterij-indicator
DAB of FM/signaalsterkte

7. Hoofdmenu

Druk op de **MENU**-knop om het hoofdmenu te openen. Hier kunt u verschillende instellingen aanpassen zoals omschreven in de volgende hoofdstukken.

7.1. Favorietenlijst

Hier ziet u alle zenders die u als voorkeurszenders heeft opgeslagen. Om deze op te roepen selecteert u

het gewenste station met de draaiknop en bevestigt u de keuze door op **OK** te drukken.

7.2. Seniorenmodus

Zie '13. Seniorenmodus' op pagina 20.

7.3. Taal

Selecteer een van de volgende menutalen:

English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Čeština, Nederlands, Dansk, Norsk, Polski, Svenska, Türkçe, Português

7.4. Fabrieksreset

Stel de radio opnieuw in op fabrieksinstellingen.

Attentie: Alle instellingen en voorkeurszenders worden in deze procedure verwijderd!

7.5. Softwareversie

De huidige softwareversie van de radio is hier zichtbaar.

8. DAB+ digitale radio-modus

8.1. DAB+ zenders zoeken

De radio zoekt automatisch alle zenders op wanneer u hem voor de eerste keer aanzet.

Als u op een later moment nogmaals een volledige scan uit wilt voeren (bijvoorbeeld na verplaatsing), drukt u gedurende ongeveer twee seconden op de knop.

8.2. Zenderlijst

Nadat de scan is voltooid kunt u de beschikbare zenders zien in de zenderlijst door op de knop te drukken.

Navigeer met de draaiknop naar het gewenste station en bevestigt u de keuze door op **OK** te drukken.

8.3. Een voorkeurszender opslaan/oproepen

Als u de huidige DAB+-zender op wilt slaan drukt u ongeveer twee seconden op de **voorkeursknoppen 1-5**.

Om een voorkeurszender later terug te halen hoeft u alleen kort op de corresponderende voorkeursknop op de radio te drukken.

U kunt ook een zender kiezen via het menu **VOORKEURSZENDERS** (zie: hoofdstuk 7.1 Voorkeurslijst).

9 FM radiomodus

De balk in het midden van het scherm toont de sterkte van het FM-signaal dat door het apparaat wordt ontvangen.



9.1 FM zenders zoeken

Druk de knop ongeveer 2 seconden in om naar de volgende FM zender te zoeken.

9.2. De FM-frequentie handmatig instellen

Druk de scanknop kort in om handmatig een FM-frequentie in te stellen. Gebruik de draaiknop om de frequentie in stappen van 0,05 MHz in te stellen.

9.3. Een voorkeurszender opslaan/oproepen

Als u de huidige DAB+-zender op wilt slaan drukt u ongeveer twee seconden op de **voorkeursknoppen 1-5**.

Om een voorkeurszender later terug te halen hoeft u alleen kort op de corresponderende voorkeursknop op de radio te drukken. U kunt ook een zender kiezen via het menu **VOORKEURSZENDERS** (zie: hoofdstuk 7.1 Voorkeurslijst).

10. Draadloze muziekstreaming – Bluetooth

Een mobiele telefoon met ingeschakelde Bluetooth kan worden gebruikt voor het draadloos afspelen van audiomaterialen. Hiervoor dient u de Bluetoothmodus te activeren door op de **BT**-knop te drukken. Als u dit gedaan heeft zoekt u op uw mobiele telefoon naar 'ALBRECHT DR 86'. Raadpleeg de handleiding van uw mobiele telefoon voor meer informatie over het gebruik daarvan.


11. Hoofdtelefoon

Sluit een hoofdtelefoon aan op de daarvoor bedoelde 3,5mm-aansluiting aan de rechterzijde van de radio. Het wordt aanbevolen het volume te verlagen voordat u de hoofdtelefoon aansluit.

12. Geïntegreerde batterij

De Albrecht DR 86-radio heeft een geïntegreerde herlaadbare batterij. Met een volledig opgeladen batterij kunt u het apparaat ongeveer 7 uur gebruiken. Het symbool rechts van het midden van het beeldscherm toont het huidige batterijniveau.

Als u de radio aansluit op de stroomvoorziening wordt de batterij automatisch opgeladen. Tijdens het opladen licht het LED-lampje aan de rechterkant van de radio rood op. Het LED-lampje wordt groen wanneer de batterij volledig opgeladen is.

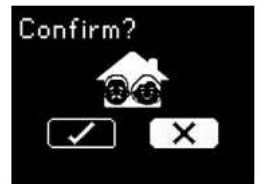

13 Seniorenmodus

De 'seniorenmodus' versimpelt de bediening van de Albrecht DR 86-radio. In de seniorenmodus is het onjuiste gebruik van de radio feitelijk onmogelijk, omdat bijna alle opties en knoppen uitgeschakeld zijn. Onopzettelijke veranderingen in de afstelling van de radio zijn niet meer mogelijk.

In deze modus zijn alleen de volgende functies ingeschakeld:

- Aan- of uitzetten
- Volumecontrole

Om de seniorenmodus te activeren opent u het hoofdmenu met de **MENU**-knop en selecteert u de **seniorenmodus**.

Bevestig de activatie en er verschijnt een sloticoon op het beeldscherm. Om de modus te deactiveren drukt u lang op de knop met nummer 1, totdat de tekst 'doorgaan met ontgrendelen: houd 3 ingedrukt' verschijnt.

Houd daarna knop nummer 3 lang ingedrukt totdat de radio ontgrendeld is.

Attentie! Merk op dat in de seniorenmodus alleen de vijf geselecteerde voorkeurszenders beschikbaar zijn. Andere zenders of afspeelmodi kunnen niet langer worden gebruikt. Wees er daarom zeker van dat u op voorhand de gewenste zenders opslaat als voorkeurszender.

14. Technische gegevens

Modelnummer	DR 86
Omschrijving	DAB+/FM -radio
Scherm	2,4 inch / 128x96 zwart/wit-scherm
FM	87.5 tot 108.0 MHz, RDS-compatible
DAB/DAB+	174 – 240 MHz (Band III)
Bluetooth	2,4 GHz – 2,48 GHz, 1 mW transmissievermogen
Voeding	5,0 V 1,5 A
Aansluitingen	USB IN Hoofdtelefoon (3,5mm ingang)
Stroomverbruik in stand-bymodus	< 1,0 W
Max. stroomverbruik	7,5 W
Bedrijfstemperatuur	0°C tot +35°C
Afmetingen (lxbxh)	49 x 181 x 101 mm
Gewicht	420 g

Netadapter:

Producent	Shenzhen Shi Ying Yuan Electronics Co. Ltd
Adres	The 4-7th Floor, Building 8, HongYe Industrial Park, XiXiang Town, BaoAn District, ShenZhen, China
Modelnr.	SAW12-050-1500GD
Ingangsspanning	AC 100 – 240 V
AC-ingangsfrequentie	50/60 Hz
Uitgangsspanning	DC 5,0 V
Uitgangsstroom	1,5 A
Uitgangsvermogen	7,5 Watt

15 Veiligheidsinstructies

- Bescherm het apparaat altijd tegen vocht en luchtvochtigheid. Stel het apparaat niet bloot aan water of andere vloeistoffen! Het incidenteel doordringen van vloeistoffen in het apparaat kan aanzienlijke schade veroorzaken. Als dit het geval is moet u het apparaat onmiddellijk afsluiten van de stroomtoevoer. Koppel de stroomkabel los en neem contact op met uw verkopen.
- Het gebruik van het apparaat in kamers of omgevingen met veel vochtigheid en hoge temperaturen kan leiden tot ophoping van condensaat in het apparaat. Condensaat kan onder bepaalde omstandigheden het apparaat beschadigen.
- Het gebruik van het apparaat in een stoffige omgeving kan de interne elektronische onderdelen beschadigen, waardoor er storingen in het apparaat optreden.
- Het apparaat moet geplaatst worden op een horizontaal, stabiel oppervlak en mag niet worden blootgesteld aan trillingen.
- Om de kans op een elektrische schok te verminderen verwijderd u de schroeven niet. Het apparaat bevat geen door de gebruiker te repareren onderdelen. Laat het onderhoud over aan gekwalificeerd personeel.
- Gebruik alleen de netadapter die meegeleverd wordt met het apparaat.
- Vermijd zowel extreem hoge als lage temperaturen. Plaats het apparaat niet naast warmtebronnen zoals radiators of gas- of elektrische kachels.
- Raak de stekker of het apparaat nooit aan met natte handen. Haal de netadapter nooit uit het stopcontact door aan de stroomkabel te trekken.
- Haal de netstekker uit het stopcontact als u het apparaat voor langere tijd niet gaat gebruiken (bijv. vakantie).
- Wees er alert op dat het gebruik van hoofdtelefoons of oortjes met overmatige geluidsdruk of een hoog volume schade aan uw gehoor kunnen veroorzaken. Stel het volume in op een comfortabel, niet te luid niveau. Het langdurig gebruik van hoofdtelefoons waarvan het geluid te hard staat kan schade aan uw gehoor veroorzaken.
- Wees er zeker van dat het apparaat is losgekoppeld van het stopcontact voordat u het schoon gaat maken.
- Gooi nooit uw batterijen en oplaadbare batterijen in vuur. Dit kan een explosie veroorzaken. Recycle lege batterijen en stop ze niet bij het normale huishoudelijke afval.
- Gebruik geen schurende doekjes of schurende schoonmaakmiddelen. Deze kunnen het oppervlak van het apparaat beschadigen.

16 Probleemoplossing

Probleem	Oplossing
Het apparaat gaat niet aan.	<ul style="list-style-type: none">• Zorg ervoor dat de netadapter op de juiste manier aangesloten is op het stopcontact en op de radio.
Geen geluid of laag volume	<ul style="list-style-type: none">• Staat de radio op gedempt? Draai aan de volumeknop om het volume te verhogen.
Geen signaal of sissen in DAB/FM-modus.	<ul style="list-style-type: none">• Herpositioneer de antenne. Controleer of de antenne volledig uitgeschoven is.• Verplaats het apparaat.
Sommige knoppen/functies kunnen niet meer worden gebruikt.	<ul style="list-style-type: none">• Staat de radio op seniorenmodus? De seniorenmodus kan worden herkend aan een slotsymbool op het scherm. Schakel de seniorenmodus uit door de knoppen 1 en 3 in te drukken.

17 Garantie en informatie betreffende het recyclen

Wij zijn verplicht informatie over het verwijderen, wettelijke garantiebepalingen en conformiteitsverklaringen van de EG toe te voegen aan de gebruiksinstructies in verschillende landen bij de levering van elk apparaat. De informatie kunt u hieronder vinden.

17.1. De garantie is wettelijk geldig voor twee jaar vanaf de aankoopdatum.

De verkoper van dit apparaat geeft u een wettelijke garantie van twee jaar vanaf de aankoopdatum van het apparaat. Deze garantie dekt alle fouten die veroorzaakt worden door defecte onderdelen of gebrekkige functies binnen de garantieperiode, anders dan gebreken die voortkomen uit normale slijtage, zoals batterijen, krassen op het beeldscherm, defecten aan de behuizing, gebroken antennes en defecten die veroorzaakt worden door externe effecten zoals corrosie, overspanning door een onjuiste externe stroomtoevoer of gebruik van ongeschikte accessoires. Fouten die veroorzaakt worden door het onjuist gebruik van het apparaat vallen ook buiten de garantie. Neem in het geval van een claim op de garantie onmiddellijk contact op met de verkoper waarvan u het apparaat heeft gekocht of met onze servicepartner. De verkoper zal uw apparaat repareren of vervangen, of u naar een gespecialiseerd servicecentrum verwijzen.

Als u uw apparaat opstuurt moet u niet vergeten om uw aankoopbewijs op te sturen als bewijs van de aankoopdatum en het defect zo nauwkeurig mogelijk te omschrijven.



Wet elektronisch afval en recycling

Europese wetten verbieden het verwijderen van kapotte of onbruikbare apparaten bij het huishoudelijk afval. Als u uw apparaat wilt verwijderen dient u dit in te leveren bij een van de gemeentelijke recyclepunten. Dit zijn gesubsidieerde verzamelpunten waar waardevolle grondstoffen gegarandeerd op een milieuvriendelijke manier worden verwerkt.



18.1. CE-conformiteitsverklaring

Normen en richtlijnen

Alan Electronics GmbH verklaart hierbij dat het radiomodel DR 86 voldoet aan de richtlijn 2014/53/EG. De volledige tekst van de conformiteitsverklaring van de richtlijn van de EG kan op internet worden gevonden op: www.service.alan-electronics.de/CE-Papiere

18.2. Opmerkingen betreffende het verwijderen van de batterij

De batterijen die in dit apparaat gebruikt worden bevatten chemische stoffen die schadelijk zijn voor het milieu. Om ons milieu te beschermen verwijdert u de lege batterijen zoals voorgeschreven volgens de lokale wet- en regelgeving. Verwijder batterijen niet bij het normale huishoudelijke afval.

Voor meer informatie neemt u contact op met de lokale autoriteiten of de verkoper waar u het product gekocht heeft.

18. Serviceadressen en technische hulpdienst

Alan Electronics GmbH

Service

Daimlerstraße 1g

D-63303 Dreieich

U kunt onze technische hulpdienst bellen op +49 6103 / 9481 - 66 (tegen het tarief van het vaste telefonienetwerk in Duitsland) of ons e-mailen op service@albrecht-midland.de.

Voordat u het vermeend defecte apparaat naar ons terugstuurt, kunt u tijd en verzendkosten besparen door een simpele test uit te voeren (zie: hoofdstuk 16 Probleemoplossing op pagina 21), of de technische hulpdienst gebruiken ter ondersteuning.