



Block

Audiophile Produkte für Jedermann



Bedienungsanleitung

C-250

Sehr geehrter Kunde!

Danke, dass Sie sich für dieses hochwertige Gerät entschieden haben. Diese Bedienungsanleitung soll Ihnen eine Übersicht darüber geben, wie Sie Ihr Gerät bedienen können.

Sie erhalten Sicherheitsinformationen und werden darüber informiert, wie Sie Ihr Gerät am besten reinigen.

Die Sicherheits- und Bedienungsinformationen sind einzuhalten, damit das Produkt langfristig und sicher funktioniert.

Bitte nehmen Sie sich einige Minuten Zeit, um die Bedienungsanleitung sorgfältig durchzulesen.

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung gut auf, damit Sie bei einem Weiterverkauf mitgegeben werden kann.

Bedingt durch Softwareupdates oder technische Weiterentwicklungen bei Drittherstellern (z. B. Apps) können Teile dieser Bedienungsanleitung aktualisiert werden. Bitte besuchen Sie von Zeit zu Zeit unsere Webseite „www.audioblock.de“, um zu prüfen, ob es neuere Bedienungsanleitungen zum Download gibt. Vergleichen Sie hierzu die Standangabe auf dem Deckblatt mit der Angabe im Internet.

Wenn Sie noch weitere Fragen zu Ihrem Gerät haben, nehmen Sie bitte Kontakt zu einem autorisierten Fachhändler oder zu unserem Service-Center auf.

Im Falle eines Defektes, der durch Fehlbedienung, Missbrauch oder Nichtbeachten der Bedienungsanleitung auftritt, bitten wir um Verständnis, dass die Garantie für diesen Defekt erlischt.

Ebenfalls kann keine Haftung für Folgeschäden übernommen werden.

Dieses Produkt ist EMV zertifiziert und erfüllt alle Richtlinien und Anforderungen der Europäischen Union.

CE und ROHS Dokumentationen liegen vor.

Inhaltsverzeichnis

Pflege und Transport	03
Sicherheitshinweise	04
Bedienelemente am Gerät	08
Anschlüsse am Gerät	08
Die Fernbedienung	09
Aufbau des Gerätes.....	10
Funktionen CD	10
Funktionen USB.....	11
Problembehebung.....	11
Technische Daten	11

Pflege und Transport

Pflege und Reinigung des Gerätes

Nehmen Sie das Gerät, bevor Sie es reinigen, vom Strom. Benutzen Sie nur saubere und trockene Lappen, um Ihr Gerät zu reinigen. Wenn das Gerät sehr stark verschmutzt ist, können Sie das Gerät mit einem handfeuchten Lappen und mit milder Reinigungsflüssigkeit reinigen. Nutzen Sie niemals Flüssigkeiten, wie Benzin, Alkohol, Petroleum oder andere Lösungsmittel.

Transportieren des Gerätes

Bitte bewahren Sie die Verpackung und die Bedienungsanleitung auf, damit Sie das Gerät für einen Transport oder zum Verschicken ordnungsgemäß verpacken können. Die Originalverpackung ist so entwickelt, dass Sie das Gerät sicher transportieren oder verschicken können. Bewahren Sie bitte auch die Bedienungsanleitung auf, damit Sie diese gegebenenfalls an Dritte weitergeben können.

Sicherheitshinweise

Achtung: Um die Gefahr eines Stromschlages zu vermeiden, darf an diesem Gerät keine Veränderung vorgenommen werden! Das Öffnen des Gerätes sowie Veränderungen am Gerät dürfen nur durch autorisierte Personen vorgenommen werden.

Wichtige Sicherheitshinweise:

- Bitte lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch.
- Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch in geschlossenen Räumen vorgesehen.
- Dieses Gerät darf nur an einer dafür vorgesehenen Steckdose angeschlossen werden.
- Dieses Gerät darf keiner Feuchtigkeit ausgesetzt werden.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät frei steht.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät nicht in der Nähe einer Wärmequelle steht.
- Achten Sie darauf, dass das Anschlusskabel nicht beschädigt ist oder wird.



Informationen zur Entsorgung des Altgerätes:

Ihr Produkt ist aus qualitativ hochwertigen und wieder verwertbaren Materialien gebaut. Mit diesem Zeichen erfüllt das Produkt die EU-Norm 2002/96/EC. Bitte entsorgen Sie Ihr Gerät nicht im Hausmüll sondern an entsprechender Wertstoffsammlung. Sie sind verpflichtet elektronische Geräte, Zubehör und Verpackung in speziell dafür vorgesehenen und durch Schilder gekennzeichnete Stellen abzugeben. Für nähere Informationen, wo Sie diese dafür vorgesehenen Stellen finden, wenden Sie sich bitte an Ihre Müllabfuhr. Bitte halten auch Sie sich an diese Verordnung, um unseren Kindern eine besser Umwelt zu erhalten.



Das Gerät entspricht der EU-Norm (73/23/EEC) und erfüllt die elektromagnetische Kompatibilität (89/336/EEC).



Das Blitz-Symbol soll den Benutzer vor nicht isolierten gefährlichen Spannungen im Gerätegehäuse warnen. Diese Spannung könnte groß genug sein, um Personen durch einen elektrischen Schlag zu verletzen. Das Ausrufezeichen soll den Benutzer darauf aufmerksam machen, dass die Beschreibung, die mit dem Gerät ausgeliefert wird, wichtige Bedienungs- und Wartungshinweise enthält.

Sicherheitshinweise

Umgang mit Batterien

Batterien können brennbare Stoffe enthalten. Bei unsachgemäßer Behandlung können Batterien auslaufen, sich stark erhitzen, entzünden oder gar explodieren, was Schäden für Ihr Gerät und Ihre Gesundheit zur Folge haben könnte.

Befolgen Sie folgende Hinweise:

- Halten Sie Kinder von Batterien fern.
- Sollten Batterien verschluckt worden sein, melden Sie dies sofort Ihrem Arzt.
- Laden Sie niemals Batterien (es sei denn, dies ist ausdrücklich angegeben).
- Entladen Sie Batterien niemals durch hohe Leistungsabgabe.
- Schließen Sie Batterien niemals kurz.
- Setzen Sie Batterien niemals übermäßiger Wärme wie Sonnenschein, Feuer oder dergleichen aus!
- Zerlegen oder verformen Sie Batterien nicht. Ihre Hände oder Finger könnten verletzt werden oder Batterieflüssigkeit könnte in Ihre Augen oder auf Ihre Haut gelangen. Sollte dies passieren, spülen Sie die entsprechenden Stellen mit einer großen Menge klaren Wassers und informieren Sie umgehend Ihren Arzt.
- Vermeiden Sie starke Stöße und Erschütterungen.
- Vertauschen Sie niemals die Polarität. Achten Sie darauf, dass die Pole Plus (+) und Minus (-) korrekt eingesetzt sind, um Kurzschlüsse zu vermeiden.
- Reinigen Sie bei Bedarf Batterie- und Gerätekontakte vor dem Einlegen.
- Vermischen Sie keine neuen und alten Batterien oder Batterien unterschiedlichen Typs. Dies könnte bei Ihrem Gerät zu Fehlfunktionen führen. Darüber hinaus würde sich die schwächere Batterie zu stark entladen.
- Entfernen Sie verbrauchte Batterien sofort aus dem Gerät.
- Entfernen Sie die Batterien aus Ihrem Gerät, wenn dieses über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird.
- Ersetzen Sie alle verbrauchten Batterien in einem Gerät gleichzeitig mit neuen Batterien des gleichen Typs. Isolieren Sie die Kontakte der Batterien mit einem Klebestreifen, wenn Sie Batterien lagern oder entsorgen wollen.

Sicherheitshinweise

Elektrogeräte nicht in Kinderhand!


Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt elektrische Geräte benutzen. Halten Sie auch die Verpackungsfolien von Kindern fern. Es besteht Erstickungsgefahr.

Sicheres Aufstellen


- Verwenden Sie das Gerät ausschließlich in trockenen Räumen.
- Wenn Sie das Gerät von einer kalten in eine warme Umgebung bringen, kann sich im Inneren des Gerätes Feuchtigkeit niederschlagen. Warten Sie in diesem Fall etwa zwei bis drei Stunden, bevor Sie es in Betrieb nehmen.
- Stellen Sie das Gerät auf eine feste und ebene Oberfläche.
- Stellen Sie das Gerät mit mindestens 10 cm Abstand zur Wand auf.
- Decken Sie vorhandene Belüftungsöffnungen nicht ab.
- Vermeiden Sie die Nähe von Wärmequellen, wie z. B. Heizkörpern, oder Geräten mit starken Magnetfeldern, wie z. B. Lautsprechern.
- Stellen Sie keine offenen Brandquellen, wie z. B. brennende Kerzen, auf das Gerät.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf empfindliche Oberflächen.

Sicheres Anschließen


- Schließen Sie das Gerät nur an eine gut erreichbare und fachgerecht installierte Steckdose mit 230 V ~ 50 Hz an.
- Der Netzstecker muss frei zugänglich sein, damit Sie das Gerät im Notfall einfach und schnell vom Stromnetz trennen können.
- Verlegen Sie das Netzkabel so, dass niemand darüber stolpern oder darauf treten kann.
- Verwenden Sie keine Verlängerungskabel. Knicken oder quetschen Sie das Netzkabel nicht.
- Ziehen Sie das Netzkabel stets am Stecker aus der Steckdose.

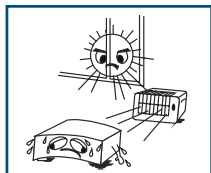


Halten Sie das Gerät fern von Hitzequellen! Sorgen Sie für genügend Luftzirkulation bei dem Einbau in einem Rack!

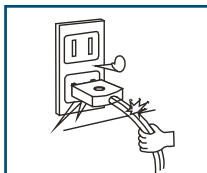

Behandeln Sie das Stromkabel stets mit Vorsicht!

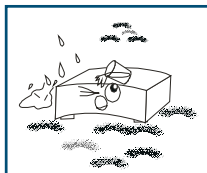

Halten Sie das Gerät fern von Feuchtigkeit!

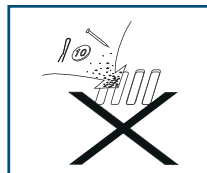


Achten Sie darauf, dass keine Gegenstände in das Gerät fallen!


Sicherheitshinweise

Sicherer Gebrauch


- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und entfernen Sie das Antennenkabel vom Gerät, wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen oder wenn sich ein Gewitter nähert.
- Das Netzkabel darf während des Betriebs nicht um das Gerät gewickelt sein oder heiße Oberflächen berühren.
- Lassen Sie keine Feuchtigkeit in das Gehäuse gelangen.
- Fassen Sie das Gerät, das Netzkabel und den Netzstecker nie mit nassen Händen an. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags. Sollten Fremdkörper oder Flüssigkeit in das Gerät gelangen, ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose. Lassen Sie das Gerät von qualifiziertem Fachpersonal überprüfen, bevor Sie es wieder in Betrieb nehmen. Andernfalls besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags.
- Benutzen Sie das Gerät nie, wenn es beschädigt ist, oder Sie Schäden am Netzkabel oder Stecker feststellen. Ziehen Sie bei Beschädigungen des Geräts sofort den Stecker aus der Steckdose.
- Öffnen Sie nie das Gerät. Wenden Sie sich im Störfall an unser Service-Center oder eine andere geeignete Fachwerkstatt.
- Die Fernbedienung besitzt eine Infrarot-Diode der Klasse 1. Betrachten Sie die LED nicht mit optischen Geräten.

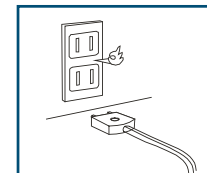


Nehmen Sie das Gerät vom Netz, wenn es lange Zeit nicht genutzt wird!

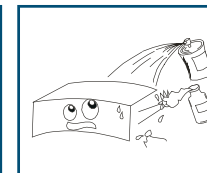

Achten Sie darauf, dass keine Sprays oder Chemie an Ihr Gerät kommt!

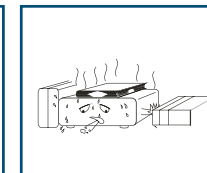


Achten Sie darauf, dass Ihr Gerät nicht abgedeckt wird!

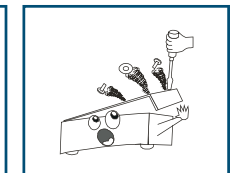

Achten Sie darauf, dass das Gerät nur von autorisierten Personen geöffnet wird!

Bedienelemente am Gerät

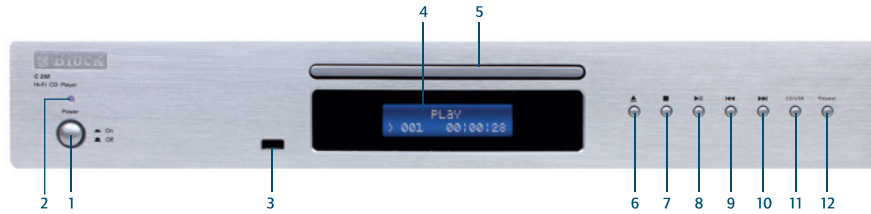

1. Netzschalter (EIN | AUS)
2. Bereitschafts-Anzeige LED
3. USB-Eingangsbuchse zum Anschluss eines USB-Sticks
4. Zweizeiliges LCD-Anzeigedisplay
Im Betriebsmodus:
- Erste Zeile: Art des Modus (Play, Pause, Random, Repeat One, Repeat All)
- Zeite Zeile: Titelnummer, Anzahl der Stunden, Minuten und Sekunden des aktuellen Stücks
Im Stop-Modus
- Erste Zeile: Stop
- Zweite Zeile: Anzahl der Stücke auf der CD | dem Stick
5. CD-Fach
6. Auswurfaste: Taste um das CD-Fach zu öffnen oder zu schließen.
7. Taste „Stopp“: Stoppt die Wiedergabe, das Display schaltet auf den Anfang der CD zurück
8. Taste „Wiedergabe | Pause“: Nach einmaligem Drücken fängt das Gerät an, die eingelegte CD abzuspielen. Bei erneutem Drücken wird die Wiedergabe pausiert, bis die Taste wieder gedrückt wird.
9. Taste „Zurück“: Das Gerät wechselt zum vorherigen Titel.
10. Taste „Vorwärts“: Das Gerät wechselt zum nächsten Titel.
11. Taste „CD | USB“: Wechselt zwischen dem Abspielen von CD und USB.
12. Taste „Repeat“: Wiederholt einzelne Stücke oder die ganze CD.

Anschlüsse am Gerät



1. Optischer Digitalausgang
2. Coaxialer Digitalausgang
3. Analoge Ausgänge, schließen Sie hier das Gerät an den Verstärker V-250 an
4. Modelbezeichnung
5. Adresse des Herstellers
6. Laser-Warnhinweis
7. Allgemeine Warnhinweise
8. Hauptstromkabel, bitte achten Sie darauf, dass das Kabel nicht beschädigt wird!

Die Fernbedienung (optional)



1. Standby Taste: Zum Ein- | Ausschalten des V-250 | R-250+ | C-250
2. Mute Taste: Schaltet den V-250 auf lautlos.
3. A | B Taste: Bei diesem Gerät ohne Funktion.
4. Betriebsarten-Auswahltasten:
- IR: Bei diesem Gerät ohne Funktion.
- Media | USB: Schaltet den C-250 in den USB Abspielmodus.
- DAB: Wechselt am R-250+ den Modus zwischen DAB+ und Bluetooth Empfang und schaltet den V-250 auf den Eingang DAB.
- FM: Schaltet den R-250+ auf UKW-Empfang.
- TV: Schaltet den V-250 auf den Eingang TV.
- AUX: Schaltet den V-250 auf den Eingang AUX.
- DVD | Bluetooth® Taste: Bei diesem Gerät ohne Funktion.
- Phono: Schaltet den V-250 auf den Eingang PHONO (Plattenspieler).
- CD: Schaltet den V-250 auf den Eingang CD.
- OPT Taste: Bei diesem Gerät ohne Funktion.
- COA Taste: Bei diesem Gerät ohne Funktion.
5. Line-In Taste: Schaltet den V-250 auf den Eingang LINE-IN.
6. Info Taste: Durch Drücken dieser Taste können vom R-250+ bei FM- und DAB+ Empfang zusätzliche Informationen abgerufen werden.
7. Pfeil nach oben: Im FM Betrieb um die Frequenz in 0,05 MHz Schritten zu erhöhen oder gedrückt halten um automatisch den nächsten Sender zu suchen. Im Menu um die verschiedenen Punkte auszuwählen.
8. Pfeil nach links: Um im Menu des R-250+ zur vorherigen Einstellung zu gelangen.
9. Pfeil nach rechts: Um im Menu des R-250+ ausgewählte Funktionen aufzurufen.
10. Pfeil nach unten: Im FM Betrieb um die Frequenz in 0,05 MHz Schritten zu erhöhen oder gedrückt halten um automatisch den nächsten Sender zu suchen. Im Menu um die verschiedenen Punkte auszuwählen.
11. Enter-Taste: Zum Bestätigen von Menueingaben am R-250+.
12. P Taste: Zum Speichern von Sendern des R-250+ auf den Nummerntasten.
13. Menu Taste: Ruft das Systemmenu des R-250+ auf.
14. Wiedergabe Taste: Startet die Wiedergabe (C-250) oder Bluetooth (R-250+).
15. Balance Taste: Verschiebt die Lautsprecherbalance des V-250 nach links.
16. Balance Taste: Verschiebt die Lautsprecherbalance des V-250 nach rechts.
17. Volume + Taste: Erhöht die Lautstärke des V-250.
18. Volume - Taste: Vermindert die Lautstärke des V-250.
19. Pause Taste: Pausiert die Wiedergabe vom CD (C-250) oder Bluetooth (R-250+).
20. Stopp Taste: Stoppt die Wiedergabe vom CD (C-250) oder Bluetooth (R-250+).
21. Taste Zurück: Wechselt zum vorherigen Titel bei CD (C-250) oder Bluetooth (R-250+).
22. Taste Vorwärts: Wechselt zum nächsten Titel bei CD (C-250) oder Bluetooth (R-250+).
23. Schneller Rücklauf Taste: Nur für C-250.
24. Schneller Vorlauf Taste: Nur für C-250.
25. Tone Taste: Aktiviert die Höhen- und Bass-Einstellung des V-250. Das jeweilige Einstellen der Werte erfolgt mit den VOL- | VOL+ Tasten.
26. SUR Taste: Bei diesem Gerät ohne Funktion.
27. RAN Taste: Schaltet beim C-250 die zufällige Wiedergabe an bzw. aus.
28. REP Taste: Schaltet beim C-250 auf automatische Wiederholung.
29. 1 – 10 Taste: Ruft beim R-250+ die gespeicherten Sender auf und wählt beim C-250 die einzelnen Stücke der CD an.
30. SCAN Taste: Sucht im DAB+ und UKW Betrieb des R-250+ alle verfügbaren Sender.
31. Auswurfaste: Öffnet und schließt das CD-Fach des C-250.

Aufbau des Gerätes

1. Schließen Sie das beiliegende Cinch-Kabel an die analogen Ausgangsbuchsen des C-250+ an. Schließen Sie dieses Kabel anschließend an Ihren Verstärker an einen geeigneten Anschluss an. Achten Sie auf die richtige Polung indem Sie jeweils den roten Stecker an die roten Buchsen anschließen und die weißen Stecker an die weißen Buchsen. Bitte schalten Sie vorher beide Geräte aus um Schäden an den Geräten zu vermeiden.
2. Schließen Sie das Netzkabel an eine Steckdose an (Seite 11/Punkt 13) und schalten Sie Radio und Verstärker ein.

Funktionen CD

Der integrierte CD-Spieler ist mit einem soliden CD-Laufwerk ausgestattet, welches die Medien „CD“, „MP3-CD“, „CD-RW“, „HD-CD“ und „DVD“ (keine Filme) abspielt.

Im täglichen Betrieb:

1. Einlegen einer CD: Drücken Sie die Auswurf Taste am Gerät oder auf Ihrer Fernbedienung. Die CD-Schublade fährt daraufhin heraus. Legen Sie eine CD ein und schließen Sie die Lade durch erneutes Drücken der Auswurf Taste.
2. Abspielen einer CD:
 - Drücken Sie die „Wiedergabe“ Taste am Gerät oder auf Ihrer Fernbedienung um die Wiedergabe zu starten.
 - Nachmaliges Drücken der „Wiedergabe“ Taste am Gerät pausiert die Wiedergabe. Sie können die Wiedergabe auch mit der Taste „Pause“ ihrer Fernbedienung pausieren.
 - Ein Drücken der „Stopp“ Taste am Gerät oder das Drücken der „Stopp“ Taste auf Ihrer Fernbedienung stoppt die Wiedergabe
3. Auswählen von Titeln: Drücken Sie die „Vorwärts“ oder „Rückwärts“ Taste am Gerät oder auf Ihrer Fernbedienung so oft, bis Sie Ihr gewünschtes Stück erreicht haben. Die Wiedergabe startet anschließend automatisch.
4. Vor- oder Zurückspulen innerhalb eines Titels: Drücken Sie die Tasten „Schneller Vorlauf“ oder „Schneller Rücklauf“ auf Ihrer Fernbedienung um innerhalb eines Stückes vor oder zurück zu spulen. Mehrmaliges Drücken dieser Tasten erhöht die Geschwindigkeit jeweils um den Faktor 2.
5. Wiederholen: Drücken Sie einmalig die Taste „REP“ auf Ihrer Fernbedienung oder am Gerät, um ein einzelnes Stück zu wiederhol en. Drücken Sie ein zweites Mal die Taste „REP“ um die gesamte CD zu wiederholen.
6. Zufallswiedergabe: Drücken Sie einmalig die Taste „RAN“ auf Ihrer Fernbedienung, um die Zufallswiedergabe zu starten. Drücken Sie ein zweites Mal die Taste „RAN“ um die Zufallswiedergabe zu beenden.
7. Für die Auswahl eines Musikstückes mit einer hohen Nummerierung, bsw. Stück Nummer 118 auf einer MP3 CD oder DVD, drücken sie auf Ihrer Fernbedienung schnell hintereinander die 1, 1, und 8 und dann die Wiedergabetaste.

Funktionen USB

Sie können einen Wechseldatenträger (z. B. USB-Stick) an dem USB-Frontanschluss Ihres C-250 anschließen. Dieses Speichermedium muss FAT 32 formatiert sein, um vom C-250 eingelesen werden zu können. Je nach Hersteller des Speichermediums kann dieser möglicherweise in seiner Größe beschränkt sein.

1. Schließen Sie ein USB- Medium an
2. Drücken Sie die Taste CD | USB am Gerät, um die USB-Abspielfunktion zu aktivieren.
3. Die Funktionen „Abspielen“, „Pause“, „Stopp“, „Auswählen von Titeln“, „Vor- und Zurückspulen“, etc. verhalten sich wie unter dem Punkt „Funktionen CD“ beschrieben.
4. Für die Auswahl eines Musikstückes mit einer hohen Nummerierung, bsw. Stück Nummer 118, drücken sie auf Ihrer Fernbedienung schnell hintereinander die 1, 1, und 8 und dann die Wiedergabetaste.

Problembeseitigung

Fehler	Ursache/Behebung
Kein Strom	- Das Netzkabel ist nicht angeschlossen - Der Stecker steckt nicht richtig in der Steckdose - Die Sicherung ist defekt
Kein Ton	- Pausentaste versehentlich gedrückt - Verbindung zwischen CD-Spieler und Verstärker nicht oder falsch angeschlossen - Verstärker aus oder auf falsche Eingangsquelle geschaltet - Lautstärke am Verstärker zu niedrig oder Mute-Taste gedrückt
Die CD wird nicht angenommen	- Die CD ist falsch herum eingelegt - Die CD ist verschmutzt - Die CD ist defekt oder verkratzt
Die CD springt	- Bitte säubern sie die CD und überprüfen Sie diese auf Kratzer
Lautes Brummen	- Verbindungskabel zum Verstärker defekt - Verstärker defekt

Technische Daten

Eingänge:	1x USB	Fremdspannungsabstand:	>80 dB
Analoge Ausgänge:	Cinch-Out 600 kOhm	Frequenzgang:	20 Hz - 20 KHz
Digital Ausgänge:	1x coaxial, 1x optisch	Leistungsaufnahme Standby:	0,4 Watt
Ausgangsspannung:	1.8 V ± 2 dB @ 1 Khz Odb	Leistungsaufnahme Betrieb:	bis 20 Watt
Kompatibilität:	HDCD CD-R CD-RW MP3-CD MP3-DVD	Abmessung B H T:	430 x 75 x 289 mm
		Gewicht:	3,6 kg



www.audioblock.de

Audioblock GmbH

Auf der Striepe 3a | 27798 Hude

Tel.: 0 44 84 - 920 090 10 | E-Mail: info@audioblock.de

