



HiFi-tuner 580 CD

Bedankt voor het kiezen van deze tuner. Zodat u het product zonder beperkingen kunt bedienen en ervan kunt genieten, hebben elke functie van de tuner in detail beschreven in deze gebruiksaanwijzing. Lees deze handleiding a.u.b. zorgvuldig voor gebruik en bewaar het voor toekomstig gebruik.

Als je het apparaat aan iemand anders doorgeeft, zorg er dan voor dat je alle relevante documenten doorgeeft en verwijder alle aanmeldingen.

Het apparaat is ontwikkeld voor de ontvangst en weergave van audiogegevens van internet of een netwerk als evenals voor de ontvangst van DAB+/FM-radioprogramma's. Het apparaat is ontworpen voor privégebruik en is niet geschikt voor commerciële doeleinden.

Verpakkingsinhoud:

De volgende dingen moeten in de verpakking zitten:

NOXON-tuner

Stroomdraad

afstandsbediening

2 batterijen type AAA / LR03, 1,5 V

handleiding

Veiligheidsinstructies:

Laat het apparaat niet vallen en stel het niet bloot aan vloeistoffen of vocht. Dit kan het apparaat beschadigen.

Als het apparaat van een koude naar een warmere omgeving wordt verplaatst, laat het dan eerst aan de nieuwe temperatuur wennen het apparaat bedienen. Anders kan condensatie optreden en storingen in het apparaat veroorzaken.

Gebruik het apparaat niet in een stoffige omgeving, aangezien stof de interne elektronische componenten kan beschadigen en storing van het apparaat veroorzaken.

Bescherm het apparaat tegen sterke trillingen en plaats het op een stabiele ondergrond.

Probeer het apparaat niet uit elkaar te halen.

Als het apparaat gedurende lange tijd niet wordt gebruikt, koppel het dan los van het elektriciteitsnet door aan de plug. Hierdoor wordt het risico op brand vermeden.

De ventilatie mag niet worden belemmerd door de ventilatieopeningen af te dekken met voorwerpen zoals kranten, tafelkleden, gordijnen, enz.


Plaats geen open vuur zoals brandende kaarsen op het apparaat.

Plaats het product op minimaal 20 cm afstand van mensen.

Het stopcontact moet zich in de buurt van het apparaat bevinden.

Raak de stekker nooit met natte handen aan en trek nooit aan het netsnoer als u de stekker uit het stopcontact trekt stopcontact.

Zorg ervoor dat de op het apparaat aangegeven elektrische spanning en dat de stekker overeenkomt met de spanning van het stopcontact. Onjuiste spanning zal het apparaat vernietigen.

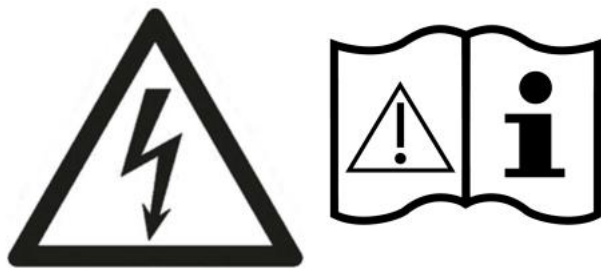

Risico's verbonden aan een hoog volume

Als u naar het apparaat luistert via een hoofdtelefoon, zet dan altijd het volume lager voordat u de koptelefoon. Zet de koptelefoon in de juiste positie en zet het volume op het gewenste niveau.

Luister niet gedurende lange tijd op een hoog volume om mogelijk gehoorverlies te voorkomen.



Onderhoud / reiniging

Schakel het apparaat altijd uit wanneer u het schoonmaakt.

Gebruik nooit agressieve of sterke oplosmiddelen om het apparaat te reinigen, omdat deze het oppervlak van het apparaat kunnen beschadigen. EEN droge, zachte doek geschikt is. Als het apparaat echter erg vuil is, kan het worden afgeveegd met een licht vochtige kleding. Zorg ervoor dat het apparaat na het reinigen droog is.

Als u het apparaat moet verzenden, bewaar het dan in de originele verpakking. Bewaar hiervoor de originele verpakking.


1. INSTALLATIE:

Pak alle onderdelen uit en verwijder het beschermende materiaal.

Sluit het apparaat niet aan op het lichtnet voordat u de netspanning heeft gecontroleerd en voor alle andere verbindingen zijn gemaakt.

Dek geen ventilatiesleuven af en zorg voor een ruimte van enkele centimeters rondom de apparaat voor ventilatie.

2. OVERZICHT

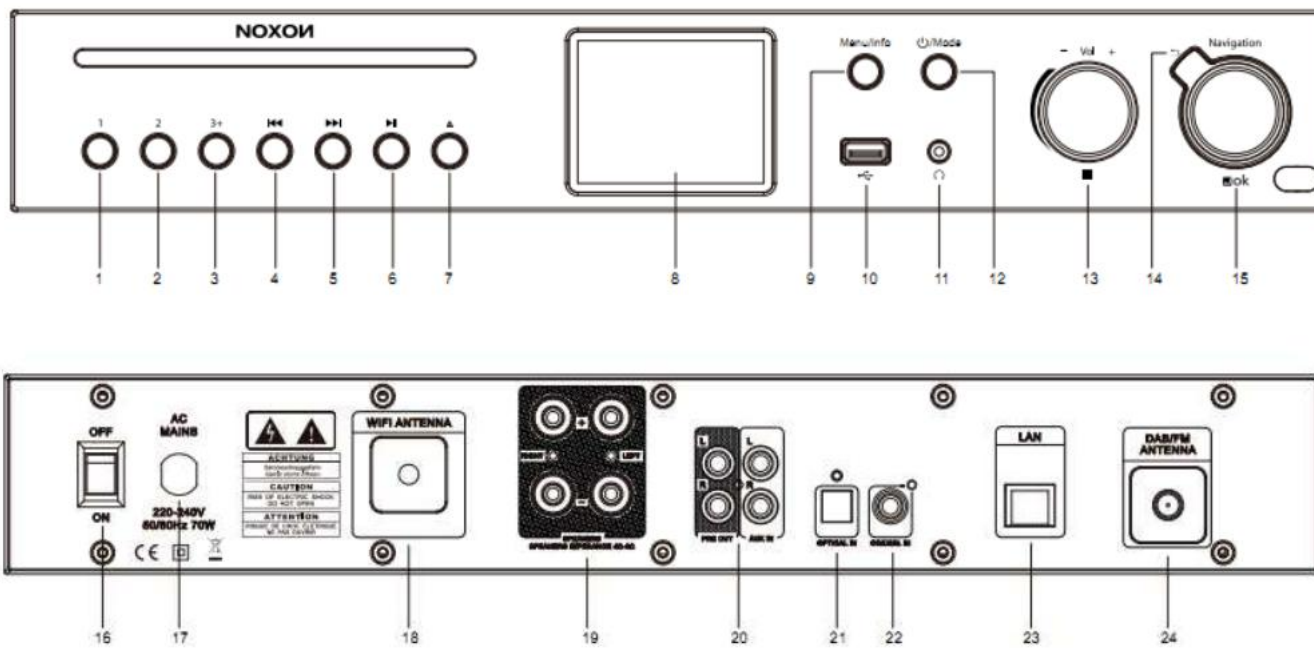

- 1. Voorinstelling 1
- 2. Voorinstelling 2
- 3. Voorinstelling 3+
- 4. Vooruit/terug

- 5. vooruit / volgende Titel
- 6. Afspelen/Pauzeren
- 7. CD-uitwerpen
- 8. Display

- 9. Menu/Info
- 10. USB
- 11. Hoofdtelefoon (3,5 mm)
- 12. Standby/Modus
- 13. Vol/Stop: Draai=Vol (Volume)
- 14. Terugknop (een stap terug)
- 15. Ok / Navigatie: Draai=Navigatie
- 16. AAN/UIT
- 17. Stroomaansluiting
- 18. WIFI-antenne
- 19. Luidspreker
- 20. AUX IN , PRE-OUT
- 21. OPTISCHE IN
- 22. COAXIALE IN
- 23. Lan-connect
- 24. DAB/FM-antenne

Afstandsbediening

- 1. Stand-by
- 2. Dimmer
- 1. EQ
- 2. Stop
- 5. vooruit/achteruit
- 6. Modus:
- 7. linker cursor
- 8. Volume -
- 9. CD-uitworp
- 10. Slaaptimer
- 11. Programma
- 12. vooruit / volgende track
- 13. Info
- 14. Cursor omhoog
- 15. Menu / terug in Menu
- 16. rechter cursor
- 17. OK en Afspelen/Pauze
- 18. Volume +
- 19. Cursor omlaag
- 20. brieven
- 21. Favorieten
- 22. Dempen



3. Eerste stappen

Zorg er voor gebruik voor dat de SPANNING die op de voeding wordt vermeld, overeenkomt met de spanning in uw omgeving.

Gebruik de meegeleverde VDE-netstekker om het apparaat op een huishoudelijk stopcontact aan te sluiten.

Wanneer het apparaat voor de eerste keer wordt ingeschakeld, start automatisch de installatiewizard.

Als het apparaat is ingeschakeld, drukt u op de stand-byknop. Het apparaat schakelt over naar de stand-bymodus. Druk er nogmaals op om hem weer in te schakelen.

3.1 Installatiewizard

De richtlijnen voor gegevensbescherming verschijnen helemaal aan het begin. U kunt deze naar beneden scrollen met het navigatiewiel en bevestigen door op het navigatiewiel te drukken. De installatiewizard verschijnt dan.

Wanneer de radio voor het eerst wordt gestart, doorloopt deze een installatiewizard om de datum / tijd en netwerkinstellingen te configureren. Zodra dit is gebeurd, is het systeem in de meeste modi klaar voor gebruik.

Opmerking: Als u deze instellingen later wilt wijzigen, selecteert u Menu> Systeeminstellingen> en selecteert u de gewenste instellingsopties. Om de installatiewizard opnieuw uit te voeren, selecteert u Menu> Systeeminstellingen> Installatiewizard

De setup wizard leidt u door de basis setup parameters voor tijd/datum en netwerkverbinding. Om instellingen later te wijzigen, hebt u toegang tot alle instellingenfuncties via het instellingenmenu.

4. WERKING:

Na de eerste installatie is de radio in de meeste modi klaar voor gebruik.

4.1 MODI

Selecteer een modus in het hoofdmenu en druk op OK. Als alternatief kunt u de navigatieknop gebruiken om naar een andere modus te schakelen. Na korte tijd schakelt de radio over naar deze modus. De laatste zender of track die eerder in deze modus werd gebruikt, wordt geselecteerd. Als dit niet mogelijk is, zoekt de radio naar relevante zenders, netwerken of vraagt de gebruiker om invoer.

4.2 audio afspelen

De algemene lokale bedieningselementen voor het afspelen van audio zijn beschikbaar in alle luistermodi:

De volumeregelaar wordt gedraaid om het volume te verhogen of te verlagen. De algemene bedieningselementen voor tracks zijn afspelen / pauzeren om tracks te starten en te stoppen, en de volgende en vorige knoppen om naar de volgende of vorige track in de huidige afspeellijst te gaan.

4.3 Menunavigatie

De belangrijkste bediening voor het bladeren door menu's en opties is de knopbediening. Draai aan de knop om een menu omhoog of omlaag te verplaatsen. Zodra de gewenste optie of waarde is gemarkeerd, drukt u op de knop.

Om de menustructuur in een bepaalde modus op te roepen, houdt u "Menu" ingedrukt.

Druk op Terug om één menuniveau terug te gaan.

Elke modus heeft een modusmenu met opties die specifiek zijn voor die modus.

Het FM-modusmenu heeft bijvoorbeeld twee modusspecifieke opties: scaninstelling en audio-instelling. Bovendien heeft elk modusmenu een laatste optie: hoofdmenu>. De ">" geeft opties aan die leiden tot verdere menu's.

Het hoofdmenu biedt een alternatieve methode voor het selecteren van luistermodi, slaap- en alarmfuncties en een laatste optie: Systeeminstellingen> De ">" geeft opties aan die naar verdere menu's leiden.

Het menu systeeminstellingen bevat functies voor systeeminstellingen waarmee de gebruiker het gedrag van het apparaat kan bepalen. Dit omvat netwerk-, tijd-, taal- en softwareparameters.

4.4 Tekstinvoer

Hoe u zoekopdrachten of wachtwoorden enz. invoert. Het gegevensinvoerscherm toont alle beschikbare tekens en opdrachtfuncties in een eindeloze lus. Draai aan de knop om zo nodig door de lus te bladeren.

Druk op OK om het momenteel gemarkeerde teken te selecteren. Als u een fout maakt, selecteert u de optie BKSP (Backspace) om het laatste teken te verwijderen. Wanneer u klaar bent met de woorden, selecteert u OK om de zoekwoorden of het wachtwoord in te voeren. Selecteer ANNULEREN om het invoerscherm te verlaten.

Opmerking: er is een snelkoppeling beschikbaar om het scrollen te verminderen bij het selecteren van opdrachten en tekens. Druk op de Info-toets om van een willekeurige plaats in de tekenlus naar de opdrachtoptie BKSP (backspace) te springen. Om een tekenreeks in te voeren, selecteert u om de beurt elk teken. Terwijl u elk teken selecteert, wordt de sleutel opgebouwd en weergegeven in het veld bovenaan het scherm. De drie opties - Backspace, OK en Cancel - zijn opgenomen in de selectielus.

Deze zijn gemakkelijk toegankelijk met behulp van de schuifregelaar, of als een snelkoppeling beschikbaar is, drukt u op de Info-knop om naar de BKSP (backspace)-optie te gaan.

4.5 Voorkeuzetoetsen

In elke DAB-, FM- en internetradiomodus kunnen maximaal 40 voorkeuzenders worden opgeslagen en opgeroepen.

Om de huidige zender als favoriet op te slaan, houdt u FAV op de afstandsbediening ingedrukt totdat Opslaan op het display wordt weergegeven, of houdt u Preset 1/2/3 + ingedrukt om de zenders op te slaan onder de zenderknoppen. Druk op 3+, selecteer een van de 40 zenderplaatsen om de huidige zender op te slaan en druk op OK om te bevestigen. Om een favoriet te selecteren, drukt u kort op FAV op de afstandsbediening en selecteert u vervolgens een van de vermelde voorkeuzenders. Wanneer een voorkeuzezender wordt afgespeeld, wordt het voorkeuzenummer, stersymbool + nummer, onder aan het scherm weergegeven.

5. SYSTEEMINSTELLINGEN

Alle instelparameters voor radio zijn beschikbaar in het menu Systeeminstellingen.

Opties in het menu Systeeminstellingen:

Equalizer Network

Tijd datum

Taal

Fabrieksinstellingen

- Software-update**
- Setup Wizard**
- Info**
- Privacybeleid**
- Weergave**
- Instelling lijnuitgang**

5.1 Equalizer Er

zijn verschillende voorgedefinieerde EQ-instellingen beschikbaar. Ook een aangepaste instelling (My EQ). Selecteer Menu> Systeeminstellingen> Equalizer om een EQ-instelling te kiezen. U kunt dan kiezen uit een groot aantal vooraf gedefinieerde instellingen en My EQ. Met de laatste optie, "Mijn EQ-profiel instellen", kunt u uw eigen instellingen definiëren voor de "Mijn EQ"-optie met aangepaste instellingen voor bas en hoge tonen.

5.2 Netwerk

- Netwerk assistent**
- PBC Wlan-configuratie**
- Laat instellingen zien**
- Handmatige instellingen**
- NetRemote-pincode instellen**
- Netwerkprofiel**
- Reset netwerk instellingen**
- Netwerkverbinding behouden**

5.2.1 Netwerkwizard

Dit leidt u door de stappen die nodig zijn om lid te worden van een netwerk. Dit wordt ook automatisch gedaan als onderdeel van de installatiewizard. De schermen en opties die worden weergegeven, zijn afhankelijk van het type netwerk en de gebruikte netwerkbeveiliging.

Een netwerk kiezen

Wanneer de netwerkwizard is geselecteerd, zoekt de radio automatisch naar beschikbare draadloze netwerken en toont een lijst met SSID's (Service Set Identifiers) voor de netwerken. De radio onthoudt de inloggegevens van de laatste vier draadloze netwerken waarmee hij is verbonden en maakt er automatisch verbinding mee wanneer deze beschikbaar zijn. Als de verbinding met een netwerk tijdelijk wordt verbroken, maakt de radio automatisch opnieuw verbinding.

Wi-Fi-netwerk (SSID), selecteer een netwerk uit de lijst of WIRED (sluit netwerkkabel aan op LAN-poort).

Open netwerk Als

het netwerk open (ongecodeerd) is, wordt er een draadloze verbinding tot stand gebracht en zijn er geen verdere details vereist.

Versleuteld netwerk

Als het draadloze netwerk is beveiligd, verschijnen op het volgende scherm opties voor het invoeren van de netwerksleutel of wachtwoordzin.

Opmerking: de standaardwachtzin voor de meeste draadloze routers staat op een label op de router.

Voltooiing netwerk

De radio maakt verbinding met het geselecteerde netwerk. Als de verbinding mislukt, keert de radio terug naar een vorig scherm zodat u het opnieuw kunt proberen. De netwerksleutel is mogelijk onjuist. Gebruik de knop Terug / Menu om af te sluiten. Als de netwerkverbinding wordt verbroken, maakt de radio automatisch opnieuw verbinding.

5.2.2 WPS (Wi-Fi Protected Setup)

De radio vraagt u om op de verbindingsknop op de router te drukken en vervolgens op de selectieknop.

Meer informatie over het opzetten van een PBC Wlan-gecodeerd netwerk vindt u in de instructies voor uw PBC Wlan-router.

5.2.3 Instellingen

Toont de instellingsdetails voor de huidige netwerkconfiguratie, waaronder:

Actieve verbindingen

Mac adres

WiFi-regio

DHCP

SSID

IP adres

Subnetmasker

Gateway-adres

Primaire DNS

Secundaire DNS **5.2.4**

Handmatige instellingen

Kies tussen DHCP ingeschakeld / uitgeschakeld

5.2.5 NetRemote PIN instellen Hier

kunt u een PIN-nummer instellen dat moet worden ingevoerd voordat u op afstand verbinding kunt maken met de radio via een netwerk

5.2.6 Netwerkprofiel

Hierdoor wordt een lijst weergegeven met de netwerken die de radio zal onthouden (maximaal 4). U kunt de lijst met geregistreerde netwerken bekijken via Menu> Systeeminstellingen> Netwerk> Netwerkprofiel>. Vanaf hier kunt u ongewenste netwerken verwijderen door op OK te drukken en vervolgens Verwijderen met Ja te bevestigen.

5.2.7 Alle netwerkinstellingen verwijderen

Met deze optie worden de huidige netwerkinstellingen gewist, zodat u gemakkelijker lid kunt worden van een alternatief netwerk.

5.2.8 Netwerk verbonden houden

Met deze instelling bepaal je of het netwerk behouden blijft in andere modi buiten internetradio of in stand-by. Als u verbonden blijft met het netwerk, verbruikt u meer stroom in de standby-modus, maar u kunt de radio op elk moment activeren met de UNDOK-app. Als u de netwerkverbinding niet onderhoudt, kan het apparaat niet in de standby-modus worden geactiveerd via de UNDOK-app.

5.3 Tijd / Datum

Stel de tijd / datum in

Auto update

Stel het formaat in
Stel de tijdzone in
Zomertijd / zomertijd

5.3.1 Tijd / datum instellen

De datum en tijd worden weergegeven als DD-MM-YYYY, waarbij de eerste waarde DD actief is (knipperend).

Pas elke waarde aan met de controller. Wanneer elke waarde is ingesteld door op de knop te drukken, wordt de volgende waarde actief en kan deze worden ingesteld.

5.3.2 Automatische update (van DAB, FM of netwerk)

De automatische update werkt met gegevens die via DAB, FM of internet worden verzonden. De klok wordt alleen bijgewerkt in een overeenkomstige modus. Je kunt dus het beste een modus kiezen die je regelmatig gebruikt. DAB en FM gebruiken tijdsignalen voor radio-uitzendingen. Het netwerk maakt gebruik van een tijdsignaal dat wordt verzonden door het internetradioportaal wanneer het zich in een netwerkmodus bevindt.

1. Selecteer Update van DAB, Update van FM, Update van netwerk of Geen update.
2. Als u via het netwerk bijwerkt, stel dan uw tijdzone in.
3. Als uw land zomertijd gebruikt, kan de automatisch bijgewerkte tijd van het netwerk een uur onjuist zijn. Als er aanpassingen voor de zomertijd van kracht zijn, bijv. B. Britse zomertijd (BST), schakel dan de optie Zomertijd in om dit te corrigeren.

Houd er rekening mee dat de optie zomertijd geen effect heeft op de tijd als u de tijd bijwerkt via DAB of FM. De radio zal automatisch updaten vanaf de geselecteerde bron wanneer tijdinformatie beschikbaar is.

5.3.3 Het formaat instellen

12 uur / 24 uur

5.3.4 Tijdzone instellen

Selecteer de tijdzone waarin u zich bevindt.

5.3.5 Zomertijd

U kunt de zomertijd in- en uitschakelen.

5.4 taal

De standaardtaal is Engels. Om dit te wijzigen, selecteert u Menu> Systeemvoorkeuren> Talen> en selecteert u uw taal **5.5**

Fabrieksinstellingen

Als u een fabrieksreset uitvoert, worden alle gebruikersinstellingen teruggezet naar de standaardwaarden, waardoor de tijd / datum, netwerkconfiguratie en standaardinstellingen verloren gaan. De huidige softwareversie van de radio blijft echter behouden.

Om een fabrieksreset uit te voeren, selecteert u Menu> Systeeminstellingen> Fabrieksreset Volgende> Ja.

5.6 Software-update

Van tijd tot tijd kunnen we software-upgrades bieden met bugfixes en/of extra functies. U kunt handmatig controleren of de radio zo instellen dat deze regelmatig automatisch wordt gecontroleerd (dit is de standaardinstelling). Wanneer de radio detecteert dat er nieuwere software beschikbaar is, vraagt hij of je wilt updaten. Als u akkoord gaat, wordt de nieuwe software gedownload en geïnstalleerd. Alle gebruikersinstellingen blijven behouden na een software-upgrade.

LET OP: Voordat u een software-upgrade start, moet u ervoor zorgen dat de radio is aangesloten op een stabiele voeding. Het loskoppelen van de stroomvoorziening tijdens de software-update kan het apparaat blijvend beschadigen.

5.7 Installatiewizard

Op deze manier kunt u de installatiewizard op elk moment uitvoeren. De wizard leidt u door de belangrijkste instellingen in de volgende volgorde: 1. Stel het datum-/tijdformaat in.

2. Automatische update - Selecteer de bron voor de klokupdate of Geen update.
 3. Stel de tijd / datum in (deze stap is alleen vereist als de optie "Geen update" is geselecteerd onder Automatische update.)
 4. Stel de tijdzone in
 5. Zomertijd
 6. De netwerkwizard wordt automatisch uitgevoerd (zie paragraaf 5.2.1 Netwerk).
- Zodra u bent verbonden met een netwerk, is de wizard voltooid.

5.8 Info

Geeft details van het huidige systeem weer, waaronder:

SW-versie: softwareversienummer

Radio-ID: unieke code die deze specifieke radio identificeert

Vriendelijke naam: Naam die wordt gebruikt om de radio op een netwerk te identificeren

5.9 Privacybeleid

Geeft een privacybeleid weer dat u naar onze website brengt voor volledige details van het privacybeleid van Frontier Smart Technologies: Bezoek de volgende pagina op een pc of mobiel apparaat. www.Frontiersmart.com/privacy

5.10 Achtergrondverlichting / display

Het radiodisplay kan in de standby-modus worden gezet, zodat het display na een time-out wordt gedimd. Met deze optie kunt u de time-outwerking en de helderheidsinstellingen voor (op niveau) en na (dimniveau) de periode instellen.

Hoog, Medium en Laag zijn beschikbaar voor het Aan-niveau.

Voor het dimniveau zijn hoog, medium en laag beschikbaar.

5.11 Instelling lijnuitgang

Selecteer Ja of Nee voor de muziekitgang om te bevestigen of de muziekitgang is toegestaan of niet.

Selecteer bij Lokale luidsprekers Ja of Nee om het geluid al dan niet in of uit te schakelen.

6. Internetradio

De radio kan via een breedbandinternetverbinding duizenden radiostations en podcasts van over de hele wereld afspelen. Wanneer u de internetradiomodus selecteert, neemt de radio contact op met het internetradioportaal van de oplossingsprovider om een lijst te krijgen van de stations, opgesplitst in verschillende categorieën, zoals land / populair / enz. Zodra u een station hebt geselecteerd, maakt de radio daar rechtstreeks verbinding mee station. Om de internetradiomodus te openen, drukt u op de modus en draait u aan de knop om door de luistermodi te bladeren totdat internetradio wordt weergegeven, of selecteert u Menu> Hoofdmenu> Internetradio. De algemene lokale bedieningselementen voor volume, dempen, afspelen/stoppen en voorkeuren zijn beschikbaar.

Opmerking: Het zenderlijstmenu wordt aangeboden via het internetradioportaal en is daarom alleen beschikbaar als de radio is verbonden met internet. Stationslijsten en submenu's veranderen van tijd tot tijd.

De zenderlijst is onderverdeeld in verschillende categorieën en zoekfuncties.

6.1 VK

Vertegenwoordigt een submenu om naar zenders in verschillende categorieën te zoeken, bijv. B. lokale zenders, BBC-zenders, genres of zenders uit een specifieke stad. Selecteer de gewenste categorie en ofwel wordt een verdere lijst met subcategorieën weergegeven of (als er geen verdere subcategorieën zijn) worden de beschikbare zenders voor de geselecteerde categorie weergegeven.

6.2 Geschiedenis

Wanneer de internetradiomodus opnieuw wordt gestart, wordt de laatst beluisterde zender geselecteerd. Om een andere te selecteren onlangs gebruikte zender, selecteer Menu> Stationslijst> Geschiedenis en vervolgens een van de stations in de lijst. De nieuwste zenders worden bovenaan de lijst weergegeven.

6.3 Zoeken

U kunt in internetuitzendingen ook zoeken naar zenders waarvan de titel bepaalde trefwoorden bevat. Selecteer Menu> Stationslijst> Zoeken om te zoeken. Voer een trefwoord in door tekens één voor één te selecteren en vervolgens te typen. Het invoerscherm voor zoeken werkt op dezelfde manier als het invoerscherm voor Wi-Fi-wachtwoord/code. Selecteer een programma uit de lijst die verschijnt.

6.4 Land / Plaats

Om een internetuitzending vanaf een specifieke locatie te selecteren, selecteert u Menu> Zenderlijst> Locatie>. Selecteer een continent uit het menu en er wordt een lijst met beschikbare landen weergegeven. Selecteer een land en de beschikbare internetradiostations worden weergegeven. Selecteer een radiostation uit de lijst om op af te stemmen dat station.

6.5 Populair / Populair

Presenteert een lijst van de meest populaire internetzenders van over de hele wereld.

6.6 Ontdekken

Hiermee kunt u kiezen uit een lijst met kanalen die zijn gedefinieerd op basis van herkomst (land), genre (muziekstijl) of taal. Navigeer door de categorie-opties. Nadat u uw selectie hebt gemaakt, bevestigt een scherm uw geselecteerde categorie en het aantal stations binnen die categorie. Om de lijst te bekijken, selecteert u de optie die het aantal beschikbare stations toont.

6.7 Now playing informatie Terwijl de

stream wordt afgespeeld, worden de naam en beschrijving op het scherm weergegeven. Als er artiest- en trackinformatie beschikbaar is, wordt deze ook weergegeven. Druk voor meer informatie op Info. Elke keer dat u op Info drukt, wordt aanvullende informatie weergegeven, waarbij de volgende details worden doorlopen: Slogan (standaard; indien beschikbaar)

Taal / plaats Codec en
samplefrequentie Afspeelbuffer
Datum van vandaag⁷

7.0 Podcasts

De radio kan duizenden podcasts van over de hele wereld afspelen via een breedbandinternetverbinding. Als u de podcastmodus selecteert, neemt de radio contact op met de portal van de provider voor een lijst met beschikbare podcasts. Nadat u een podcast hebt geselecteerd, maakt de radio rechtstreeks verbinding met die podcastbron. Om de Podcast-modus te openen, drukt u op de modus en draait u aan de knop om door de luistermodi te bladeren totdat Podcasts worden weergegeven, of selecteert u Menu> Hoofdmenu> Podcasts. De algemene lokale bedieningselementen voor volume, dempen, afspelen/pauzeren en voorkeuren zijn beschikbaar.

Let op: Het podcastmenu wordt aangeboden via het podcastportaal en is daarom alleen beschikbaar als de radio is aangesloten op internet. Podcastlijsten en submenu's veranderen van tijd tot tijd.

7.1 VK

Vertegenwoordigt een submenu om te zoeken naar podcasts in verschillende categorieën, bijv. B. Comedy of the Week, Boenter en Auteurs, Populair, enz. Selecteer de gewenste categorie en ofwel een andere lijst met subcategorieën wordt weergegeven of (als er geen verdere subcategorieën zijn) de beschikbare podcasts voor de geselecteerde categorie worden weergegeven.

7.2 Zoeken

U kunt ook zoeken in podcasts met specifieke trefwoorden in de titel. Selecteer Menu> Podcastlijst> Zoeken om te zoeken.

Voer een trefwoord in door tekens één voor één te selecteren en vervolgens te typen. Het invoerscherm voor zoeken werkt op dezelfde manier als het invoerscherm voor het Wi-Fi-wachtwoord.

Selecteer een programma uit de lijst.

7.3 Locatie / plaats / land Om een

podcast van een specifieke locatie te selecteren, selecteert u Menu> Podcastlijst> Locatie>. Selecteer een continent uit het menu en er wordt een lijst met beschikbare landen weergegeven. Selecteer een land en de beschikbare podcasts worden weergegeven. Selecteer een podcast uit de lijst die bij die podcast past.

7.4 Ontdekken

Hiermee kunt u kiezen uit een lijst met podcasts die is gedefinieerd op basis van herkomst (land), genre (muziekstijl) of taal. Navigeer door de categorie-opties. Nadat u uw selectie hebt gemaakt, bevestigt een scherm uw geselecteerde categorie en het aantal podcasts binnen die categorie. Selecteer de optie met het aantal beschikbare podcasts om de lijst weer te geven.



8. SPOTIFY

Gebruik je telefoon, tablet of computer als afstandsbediening voor Spotify.

Ga voor meer informatie naar spotify.com/connect.

De Spotify-software is onderworpen aan licenties van derden die u [hier kunt vinden: http://](http://www.spotify.com/connect/third-party-licenses)

www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Om naar Spotify te luisteren op je radio heb je een Spotify premium account nodig.

9. DAB +

De DAB-radiomodus ontvangt DAB/DAB+ digitale radio en geeft informatie weer over de zender, stream en trackweergave. Om naar de DAB-modus te gaan, drukt u op de modus en draait u aan de knop om te bladeren

door de luistermodi totdat DAB Radio wordt weergegeven, of selecteer Menu> Hoofdmenu> DAB. Het menu DAB-radiomodus biedt de volgende opties: Stationslijst

- Scannen
- Handmatig afstemmen
- ongeldig
- DRC
- Stationsvolgorde
- Hoofdmenu

9.1 Zenderlijst

De eerste keer dat u de DAB-radiomodus selecteert of als de zenderlijst leeg is, voert de radio automatisch een volledige scan uit om te zien welke zenders beschikbaar zijn. Mogelijk moet u om een van de volgende redenen ook handmatig een scan starten om de lijst met stations bij te werken: De beschikbare kanalen veranderen van tijd tot tijd Als de ontvangst niet goed was voor de oorspronkelijke scan (bijv. als de antenne niet actief was), kan dit kan leiden tot een lege of onvolledige lijst met beschikbare kanalen.

Als u een slechte ontvangst heeft van sommige zenders (kabelend), activeer dan alleen zenders met een goede signaalsterkte.

Een vraagteken voor een station in een lijst geeft aan dat het station momenteel niet beschikbaar is.

Afhankelijk van de oorzaak van het signaalverlies kan dit slechts tijdelijk zijn. Zenders die waarschijnlijk niet meer beschikbaar zijn (bijvoorbeeld als u het zendbereik van een zender hebt verlaten) kunnen uit de zenderlijst worden verwijderd.

9.1.1 Handmatig scannen Om

handmatig een scan te starten, selecteert u Menu> Scannen. Zodra de scan is voltooid, geeft de radio een lijst met beschikbare stations weer. Met de menuoptie handmatig afstemmen kunt u een specifiek kanaal selecteren en de signaalsterkte voor dat kanaal bekijken.

9.1.2 Zender verwijderen

Om zenders te verwijderen die in de lijst staan maar niet beschikbaar zijn, selecteert u Menu> Ongeldig wissen.

9.1.3 Zender selecteren

Als u naar een zender wilt luisteren of deze wilt wijzigen, selecteert u Menu> Zenderlijst en drukt u op de knop OK. Scroll met de draaiknop om de zender te selecteren waarnaar u wilt luisteren. Zenders met een "?" - Vraagtekens zijn niet beschikbaar. Eenmaal geselecteerd, wordt het kanaal afgespeeld en wordt informatie over het kanaal, de titel of het programma dat door de omroep wordt uitgezonden op het scherm weergegeven. U kunt ook naar de volgende zender in de zenderlijst springen door op de linker- en rechertoets te drukken. Stations kunnen worden opgeslagen en opgeroepen zoals beschreven in paragraaf 4.5.

9.2 Nu aan het spelen / wat is er aan de hand

Terwijl de stream wordt afgespeeld, worden de naam en de DLS-informatie (Dynamic Label Segment) die door de zender is verzonden met realtime informatie zoals programmanaam, titel/titel en contactgegevens op het scherm weergegeven. Stereo-uitzendingen worden aangegeven met een pictogram bovenaan het scherm. Druk voor meer informatie op Info. Elke keer dat u op Info drukt, wordt aanvullende informatie weergegeven, waaronder de DLS-tekst, programmatype, ensemblenaam / frequentie, signaalsterkte / foutfrequentie, bitsnelheid / codec / kanalen, de huidige datum en DL Plus (indien beschikbaar) doorlopen.

9.3 Diavoorstelling / Diavoorstelling

Als er een diavoorstelling beschikbaar is (afhankelijk van het uitzendesignaal), worden de afbeeldingen aan de linkerkant van het scherm weergegeven. Druk op de draaiknop (navigatie) om door de verschillende weergaveopties te bladeren (miniatuurweergave, dia met DLS-tekst en dia op volledig scherm).

9.4 Instellingen

9.4.1 Dynamisch bereik compressie (DRC)

Sommige DAB+-uitzendingen bieden DRC (Dynamic Range Compression). Met deze functie kunnen radio's het dynamische bereik van de uitgevoerde audiostream comprimeren, het volume van zachte geluiden verhogen en het volume van harde geluiden verlagen. Dit kan handig zijn bij het luisteren naar muziek met een hoog dynamisch bereik in een rumoerige omgeving (bijvoorbeeld klassieke muziek tijdens het centreren). Om de radio-DRC-instelling te wijzigen, selecteert u Menu> DRC en vervolgens DRC hoog, DRC laag of DRC.

Opmerking: De radio DRC-instelling heeft geen effect als de uitzending geen DRC-gegevens bevat.

9.4.2 Zenderlijst

U kunt de volgorde van de DAB-zenderlijst als alfanumeriek of als ensemble selecteren. Ensemble geeft een overzicht van groepen kanalen die samen in hetzelfde ensemble worden uitgezonden, bijv. B. BBC of South Wales Local. Valid geeft eerst de geldige stations alfanumeriek weer en daarna de off-air stations. Om de zendervolgorde te wijzigen, selecteert u Menu> Stationsvolgorde> en vervolgens Alfanumeriek of Ensemble

10. FM

De FM-radiomodus ontvangt analoge radio van de FM-band en geeft RDS-informatie (Radio Data System) weer over het station en de uitzending. Om over te schakelen naar de FM-radiomodus, drukt u op de modus en draait u aan de knop om door de luistermodi te bladeren totdat u FM-radio ziet, of selecteert u Menu> Hoofdmenu> FM. Het menu FM-radiomodus biedt de volgende opties:

Scaninstellingen Audio-instellingen Hoofdmenu

10.1 Station selecteren

Druk op OK om een zender te zoeken. De frequentieweergave begint te scrollen terwijl de radio de FM-band scant.

Als alternatief kunt u omhoog of omlaag scannen door de linker- of rechterknop ingedrukt te houden, of handmatig aanpassen door er snel op te drukken.

Opmerking: Scannen kan worden ingesteld om alleen naar sterke signalen te zoeken. Stations kunnen worden opgeslagen en opgeroepen zoals beschreven onder Stations opslaan.

10.2 Nu aan het spelen / wat er aan de hand is

Terwijl een FM-zender wordt afgespeeld, wordt op het scherm een van de volgende twee gegevenssets weergegeven:

Als RDS-informatie beschikbaar is, wordt standaard de servicenaam (dwz de zendernaam) weergegeven. U kunt door meer RDS-informatie bladeren door op Info te drukken. Elke keer dat u op Info drukt, wordt aanvullende informatie weergegeven die door de RDS-radiotekst, het RDS-programmatype, de frequentie en de huidige datum bladert.

Als er geen RDS-informatie beschikbaar is, wordt de actueel ingestelde frequentie weergegeven.

10.3 Instellingen

Scaninstellingen

Standaard stoppen FM-scans op elk beschikbaar station. Dit kan leiden tot een slechte signaal-ruisverhouding (ruis) van zwakke zenders. Als u de scaninstelling wilt wijzigen om alleen te stoppen op stations met een goede signaalsterkte, selecteert u Menu> Scaninstellingen> Alleen sterke stations? > Ja

Audio-instellingen

Standaard worden alle stereozenders in stereo weergegeven. Bij zwakke zenders kan dit leiden tot een slechte signaal-ruisverhouding (ruis). Om zwakke zenders in mono af te spelen, selecteert u Menu> Audio-instellingen> Zwakke FM-ontvangst: alleen horen in mono> Ja.

11 cd

Om de CD-modus te openen, drukt u op de modus en draait u aan de knop om door de luistermodi te bladeren totdat CD wordt weergegeven, of selecteert u Menu> Hoofdmenu> CD. Het cd-menu biedt de volgende opties: Willekeurig / Shuffle (Uit / Aan)

Herhalen (Uit / Herhalen / Alles herhalen)

Hoofdmenu

"Loading ..." verschijnt op het cd-functiescherm, gevolgd door "Reading", "No Disc".

Selecteer de functie CD openen / sluiten op de radio of op de afstandsbediening. Plaats eenvoudig uw cd en het station accepteert de cd in het systeem om af te spelen. Niet duwen of duwen. Trek ook niet aan bij het uitgeven.

Het eerste nummer op de cd wordt nu afgespeeld en toont de speelduur.

Druk herhaaldelijk op de Info-knop op de afstandsbediening of de OK-knop op de hoofdeenheid. Als het formaat ID3 is, wordt de informatie weergegeven (datum van vandaag, bestand, map, album, artiest, titel).

CD-functies

Gebruik de vooruit- of achteruit-knoppen op de radio of afstandsbediening om tussen tracks te schakelen. Pauze / speel met de knop op de radio of op de afstandsbediening om af te spelen of te pauzeren.

Om achteruit/vooruit te springen tijdens het afspelen van een nummer, houdt u de vorige of volgende knop op de afstandsbediening ingedrukt en laat u deze los wanneer u wilt stoppen met overslaan.

Om de cd uit te werpen, drukt u op de uitwerpknop op de radio of afstandsbediening volgens de instructies voor het plaatsen van de cd.

Een cd-liedprogramma samenstellen Druk

tijdens het afspelen van de cd op de knop "Stop". U kunt de cd-speler programmeren om nummers in een bepaalde volgorde af te spelen.

Druk eenvoudig op de knop "Programmeren" op de afstandsbediening om de programmeerstatus te openen. Het stersymbool wordt weergegeven.

In de programma-instellingen toont het display T001 om de eerste track op de cd als P01 weer te geven. U kunt nu selecteren welke titel u als programmanummer P01 wilt door met de "<<" en ">>" knoppen naar de titel te scrollen die u wilt selecteren. Zodra u het nummer hebt gevonden dat u voor P01 hebt geselecteerd, drukt u op "Programma" en kiest u uw volgende geprogrammeerde nummer.

Voor het volgende nummer toont het display T002 om programma 2 aan te geven. Gebruik nu de "<<" en ">>" knoppen om naar het nummer te scrollen dat u wilt selecteren. Nadat u het programma hebt geselecteerd dat u voor programma 2 hebt geselecteerd, drukt u op "Programma" en selecteert u uw volgende geprogrammeerde nummer.

Nadat u de programmanummersselectie hebt voltooid, drukt u op de knop Afspelen / "Pauze" om de geprogrammeerde nummers af te spelen.

Als geprogrammeerd afspelen is ingeschakeld, drukt u tweemaal op de stopknop om de programmeermodus af te sluiten en terug te keren naar het afspelen van cd.

Zorg ervoor dat niet alle cd's worden afgespeeld.

GEBRUIK DEZE SCHIJFTYPES NIET: - Mini-cd's (8 cm).

Gebruik alleen 12 cm-schijven van volledige grootte. Mini-cd's blokkeren het invoermechanisme.

CD's die geen volledige metalen reflecterende laag hebben. Schijven met een groot transparant gebied worden niet herkend en kunnen niet worden afgespeeld of uitgeworpen.

CD's die bijzonder dun of flexibel zijn. Dergelijke cd's worden mogelijk niet goed naar binnen getrokken of uitgeworpen en kunnen het cd-mechanisme blokkeren.

Schrijf nooit op een cd en plak nooit stickers op de cd. Houd de cd altijd bij de rand vast en berg hem na gebruik op in de doos met het etiket naar boven gericht.

Om stof en vuil te verwijderen, ademt u op de cd en veegt u deze met een zachte, pluisvrije doek in een rechte lijn van het midden naar de rand af.

Reinigingsmiddelen kunnen de cd beschadigen.

Stel cd's niet bloot aan regen, vocht, zand of extreme hitte. (bijv. van kachels of in de zon geparkeerde auto's).

De cd-speler maakt gebruik van een onzichtbare laserstraal. Onjuist gebruik kan uw ogen beschadigen. Kijk nooit rechtstreeks in het geopende cd-vak.

Dit apparaat is geclassificeerd als een laser van klasse 1. De bijbehorende sticker (LASERPRODUCT KLASSE 1) bevindt zich op de achterkant van het apparaat.

De radio kan cd-r- en cd-rw-schijven afspelen die mp3- en wma-bestanden bevatten. In deze sectie wordt aangenomen dat een bestand overeenkomt met een cd-track.

Een MP3/WMA-cd mag niet meer dan 512 bestanden en 99 mappen bevatten. MP3- en WMA-bestanden moeten:

gemaakt met een audiosamplefrequentie van 44,1 kHz (dit is normaal voor bestanden die zijn gemaakt van cd-audio-inhoud).

MP3- en WMA-gegevensnelheden tot 320 kilobits per seconde worden ondersteund. WMA lossless-bestanden worden niet ondersteund. Het apparaat speelt geen bestanden af die DRM-beveiliging (Digital Rights Management) bevatten.

Bij het branden van cd-r- en cd-rw-schijven met audiobestanden kunnen verschillende problemen optreden die afspeelproblemen kunnen veroorzaken. Gewoonlijk worden dergelijke problemen veroorzaakt door onvoldoende cd-schrijf- of audiocoderingssoftware of de hardware-instellingen van de cd-brander van de pc of de cd die wordt gebruikt. Als u dergelijke problemen ondervindt, neem dan contact op met de klantenservice van uw cd-brander of softwarefabrikant, of raadpleeg de productdocumentatie voor relevante informatie. Neem bij het maken van audio-cd's alle wettelijke richtlijnen in acht en zorg ervoor dat de auteursrechten van derden niet worden geschonden.

12. USB

In de USB-modus wordt audio afgespeeld vanaf een externe bron, zoals een MP3-speler.

Om de USB-modus te openen, drukt u op de modus en draait u aan de knop om door de luistermodi te bladeren totdat u USB ziet, of selecteert u Menu> Hoofdmenu> USB.

Het Bluetooth-audiomenu biedt de volgende opties: Shuffle / Willekeurig (Uit / Aan)

Herhalen (Uit / Herhalen / Alles herhalen)

Hoofdmenu

Zorg ervoor dat de USB-stick FAT_32 is geformatteerd. De stick mag niet groter zijn dan 64 GB en de titels moeten in mappen staan.

13. Aux-ingang

Aux-in-modus speelt audio af van een externe bron, zoals een mp3-speler.

Speel AUX In

13.1 Om plotseling hard volume te voorkomen, zet u het volume op zowel de radio als, indien instelbaar, het audiobronapparaat op een laag niveau.

13.2 Sluit de externe audiobron aan op de Aux in L- en R-bindpoort.

13.3 Om de Aux-In-modus te openen, drukt u op de modus en draait u aan de knop om door de luistermodi te bladeren totdat Aux-In wordt weergegeven, of selecteert u Menu> Hoofdmenu> Aux-In.

13.4 Pas indien nodig het volume van de radio (en audiobronapparaat) aan.

14. Bluetooth

Im Bluetooth-Modus können Bluetooth-geräte mit dem Radio gekoppelt und Musik gestreamt werden. U kunt kiezen uit Bluetooth-audiomodus met gelangen, en kiezen tussen Modus en drehen Sie den Knopf, of u kunt kiezen tussen Bluetooth-audio en andere opties Menu> HauptMenu> Bluetooth.

14.1 Bluetooth

Druk in de Bluetooth-modus op Menu> Bluetooth op uw radio om de radio in de vindbare modus te zetten. De Bluetooth-naam van de radio is NOXON Tuner. Zorg ervoor dat op je bluetooth smart device (telefoon/tablet) bluetooth is ingeschakeld en zoek naar het apparaat. Selecteer de radio uit de lijst met beschikbare Bluetooth apparaten.

14.2 Bediening via de tuner

In Bluetooth-modus kunt u pauzeren, afspelen, naar het volgende nummer gaan en naar het vorige nummer gaan (in de afspeellijst van het besturende Bluetooth-apparaat) met behulp van de knoppen die beschikbaar zijn op de radio.

15. Optisch

In optische modus wordt audio afgespeeld vanaf een externe bron zoals een mp3-speler of tv.

Optisch

afspelen 15.1 Om plotseling hard volume te voorkomen, zet u het volume op zowel de radio als, indien instelbaar, het audiobronapparaat op een laag niveau.

15.2 Sluit de externe audiobron aan op de optische aansluiting. 15.3 Om de optische

modus te openen, drukt u op de modus en draait u aan de knop om door de luistermodi te bladeren totdat Optisch wordt weergegeven of selecteert u Menu> Hoofdmenu> Optisch.

15.4 Pas het volume van de radio (en indien nodig het audiobronapparaat) naar wens aan.

16. Coaxiaal

In coaxiale modus wordt audio afgespeeld vanaf een externe bron zoals een mp3-speler of tv.

Coaxiaal afspelen

16.1 Om plotseling luid volume te voorkomen, zet u het volume op zowel de radio als, indien instelbaar, het audiobronapparaat op een laag niveau.

16.2 Sluit de externe audiobron aan op de coaxiale connector

16.3 Om naar de coaxiale modus te gaan, drukt u op de modus en draait u aan de knop om door de luistermodi te bladeren totdat Coaxial wordt weergegeven of selecteert u Menu> Hoofdmenu> Coaxial.

16.4 Pas indien nodig het volume van de radio (en audiobronapparaat) aan.

17. Wekker en slaaptimer

Naast de klok/kalender zijn er twee alarmen met een snooze-functie en een slaapfunctie waarmee het systeem na een ingestelde tijd kan worden uitgeschakeld. Elk alarm kan worden ingesteld om in een specifieke modus te starten.

17.1 Slaaptimer

Om de slaaptimer in te stellen, drukt u herhaaldelijk op de slaapknop op de afstandsbediening om door de slaaptijdopties te bladeren: Slaap UIT, 15 minuten, 30 minuten, 45 minuten, 60 minuten, 90 minuten of 120 minuten. Stop wanneer de gewenste tijd wordt weergegeven. Na een moment keert het scherm terug naar het scherm dat werd gebruikt voordat de slaapfunctie werd geselecteerd. De resterende inactieve tijd wordt onderaan het scherm weergegeven op de schermen die nu worden afgespeeld. U kunt ook Menu> Hoofdmenu> Slaap selecteren en een keuze maken uit de opties voor de slaaptijd. Zodra je een rustperiode hebt geselecteerd, keert het systeem terug naar het hoofdmenu. Houd het menu ingedrukt om terug te keren naar het huidige afspeelscherm. Om een slaaperiode te annuleren, selecteert u slaap uit de slaapopties met een van de bovenstaande methoden.

Opmerking: een slaaptijd wordt automatisch geannuleerd wanneer de radio in de stand-bymodus wordt geschakeld.

17.2 Alarm Alarm

Selecteer Menu> Hoofdmenu> Alarmen om een alarm in te stellen of te wijzigen.

Selecteer het alarmnummer (1 of 2) en configureer de volgende parameters: Activeren: Uit,

Dagelijks, Eenmalig, Weekend of Weekdag Tijd: 12:00 uur (aanpassen indien nodig)

Datum: (pas zo nodig aan - deze optie is normaal gesproken verborgen en alleen vereist als "Eenmalig" is geselecteerd in het veld "Activeren".)

Modus: Buzz, Internetradio, DAB of FM

Standaardinstelling: Laatst gehoord of 1-40

Volume: 0-32

Om deze instellingen op te slaan en het alarm in te stellen, scrolt u omlaag en selecteert u Opslaan.

Opmerking: Als u op Terug of Menu drukt om de alarminstellingen te verlaten zonder op te slaan, verschijnt er een dialoogvenster met de vraag of u de wijzigingen wilt opslaan of niet. Het huidige afspeelscherm toont actieve alarmen met een pictogram in de linkerbenedenhoek. Het stand-byscherm toont actieve alarmen met een pictogram. Het alarm gaat af op de ingestelde tijd. Om het tijdelijk uit te schakelen, drukt u op de OK-knop. Druk herhaaldelijk op de OK-knop om door de beschikbare sluimerperiodes te bladeren: 5 minuten, 10 minuten, 15 minuten en 30 minuten.

De radio keert terug naar stand-by voor de gespecificeerde tijdsduur, waarbij het gedempt alarmpictogram knippert en een aftelling naar de resterende sluimerperiode wordt weergegeven. Na de ingestelde sluimertijd gaat het alarm weer af. Om de sluimertijd tijdens een sluimertijd te wijzigen, drukt u op de OK-knop om een nieuwe sluimertijd te selecteren. De resterende sluimertijd wordt teruggezet naar de geselecteerde tijdsperiode. Druk op Standby om een alarm of een slaapalarm te annuleren.

18. UNDOK-APP

Het apparaat biedt netwerkfunctionaliteit via smartphone of tablet in het iOS- of Android-systeem. Door de toegewezen app genaamd UNDOK te downloaden, kunt u alle modi van het apparaat bekijken.

Zoek UNDOK in Google Play of Apple Store en installeer het op je smartphone of tablet.



Google Android



IOS Apple

Zorg ervoor dat het apparaat en de smartphone/tablet zich op hetzelfde wifi-netwerk bevinden voordat u de UNDOK-app gebruikt.

Start de app. De app initialiseert en zoekt naar internetradio op het netwerk. Tik op het apparaat om verbinding te maken.

Voer de huidige pincode in wanneer daarom wordt gevraagd. De standaardpincode is "1234". U kunt de huidige pincode in de internetradio bekijken en bewerken in het menu. Selecteer op de hoofdpagina de gewenste modus. U kunt dan de geselecteerde modus tegelijkertijd op uw smartphone / tablet en op het display van het apparaat bedienen.

Raak het stand-by pictogram aan om over te schakelen naar de stand-by modus. Tik op "Wakker worden" om naar de bedrijfsmodus te gaan.

Tik op "Bladeren" om de details te bekijken. Tik hier om de opgeslagen presets te bekijken en tik op "+" om de zender toe te voegen aan het gewenste presetnummer.

OPMERKING: Als een andere smartphone/tablet met de app in hetzelfde netwerk toegang heeft tot het apparaat, wordt de oorspronkelijke verbinding verbroken.

19. Technische specificaties:

Modelnummer	Noxon HIFI-tuner 580 CD
Beschrijving	Tuner met FM/DAB+/CD/BT/USB/AUX/ Coax / Amp.
Weergave	2,8", 320 x 240, TFT-kleurendisplay
Ondersteund netwerk	WiFi IEEE 802.11b/g/n draadloos; Bluetooth (BT 5.0, ondersteunt A2DP, AVRCP-profielen)
Frequenties	WiFi: 2.400 - 2.4835 GHz; Bluetooth: 2,4 GHz - 2,48 GHz
Maximaal Hoogfrequent vermogen	WiFi: <20dBm; Bluetooth: <4dBm
Encryptie	WEP, WPA, WPA2 (PSK), WPS
Energieverbruik	70W
CD Speler	Ondersteunt cd-rom, cd-r, cd-rw
Ondersteunde formaten (cd)	CD-DA, MP3, WMA (tot 48kHz, 384kbps)
Ondersteunde formaten (streaming, USB)	MP3 (tot 320 kbit/s), WMA (tot 384 kbit/s), WAV (tot 1.536 mbit/s), AAC/AAC+ (tot 96kHz, 24bit), FLAC (tot 48kHz, 24bit)

DAB / DAB+	Band III (174.928 – 239.200 MHz)
FM	87,5 – 108,0 MHz, ondersteuning RDS
Stroomvoorziening	220-240V – 50/60Hz
Batterijen afstandsbediening	2 x 1.5V AAA-batterij
Stroomverbruik in stand-by Modus zonder WLAN actief	0,87 W
Stroomverbruik in stand-by Modus met WLAN actief	1,62W
Apparaat uit (schakelaar aan achterzijde)	0,23W
bedrijfstemperatuur	0 °C - 35 °C
uitgangsvermogen:	2 x 30 Watt RMS
verbindingen	AC , AUX-IN L- en R-bindingspoort, 3,5 mm hoofdtelefoon, USB, bindingspoort voor luidsprekers, Line-out bindingspoort, Optische in-connector, Coaxiale in-connectoren, Lan connector, Wifi-antenne, DAB/FM-antenne
maat	430x270x65mm (B x D x H)
netto gewicht	3,2 kg

Technische wijzigingen voorbehouden.

20. Disclaimer

Updates van de firmware en/of hardwarecomponenten worden regelmatig uitgevoerd. Als gevolg hiervan kunnen sommige instructies, specificaties en afbeeldingen in deze documentatie enigszins afwijken van uw specifieke situatie. Alle items die in deze handleiding worden beschreven, zijn alleen ter illustratie en zijn mogelijk niet van toepassing in specifieke situaties. Aan de beschrijving in deze handleiding kunnen geen wettelijke rechten of aanspraken worden ontleend.

21. Handelsmerken

Apple®, iPhone® en iPad® zijn handelsmerken, App Store is een servicemerk van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen.

Google® en Android® zijn handelsmerken van Google Inc.

Conformiteitsverklaring

De directeur van Palotec AG verzekert dat dit apparaat is goedgekeurd voor naleving van de basis- en andere relevante vereisten van de RE-richtlijn 2014/53/EU, de ERP-richtlijn 2009/125 / EG en de RoHS-richtlijn 2011/65/EU. De gedetailleerde CE-verklaring is verkrijgbaar bij de fabrikant op aanvraag.

Garantie

De garantieperiode is 24 maanden vanaf de aankoopdatum.

Garantie bepalingen De

garantieperiode gaat in op de datum van aankoop. Bewaar het aankoopbewijs op een veilige plaats. Het is verplicht om de garantieperiode te documenteren.

In het geval van materiaal- of fabricagefouten binnen 24 maanden na aankoop, zullen we het apparaat naar onze keuze gratis repareren of vervangen.

Om dit te doen, moet u het defecte apparaat binnen deze 24 maanden samen met de aankoopbon en een korte beschrijving van de storing naar ons servicecentrum sturen.

Als het defect wordt aangemerkt als garantieverplichting, krijgt u van ons het gerepareerde of vervangende apparaat terug.

De garantieperiode begint niet opnieuw als het apparaat is gerepareerd of vervangen.

Verwerking onder garantie Neem

contact op met onze klantenservice (zie website). Houd het serienummer en het aankoopbewijs van het apparaat bij de hand. Onze klantenservice kan het probleem mogelijk van tevoren oplossen. Als de fout niet kan worden opgelost, krijgt u instructies over het adres waarnaar het apparaat moet worden verzonden.

Fabrikant:

Palotec AG

Frikartstrae 3

4800 Zofingen (Zwitserland)

Website: www.NOXONRADIO.ch

E-mail: info@noxonradio.ch

Gemaakt in China

Opmerking:

NOXON aanvaardt geen aansprakelijkheid voor storingen of storingen in diensten van derden.

Wij behouden ons het recht voor om technische wijzigingen aan de software aan te brengen.

Beschikbaarheid



Dit symbool geeft aan dat dit elektrische product of deze batterij in Europa niet als algemeen huishoudelijk afval mag worden weggegooid.

Om een correcte afvalverwerking van het product en de batterij te garanderen, dient u ze weg te gooien in overeenstemming met de toepasselijke lokale wetten inzake de verwijdering van elektrische apparatuur of batterijen. Op deze manier draagt u bij aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen en het verbeteren van de normen voor milieubescherming bij de behandeling en verwijdering van elektronisch afval (richtlijn betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur).