



## DAB+ digitale radio DR 865 Senior



**Handleiding**

**Nederlands**

## Inhoud

1. Introductie .....	15
2. Eerste stappen .....	15
3. Basisfuncties .....	15
4. Bediening radio .....	16
5. Afstandsbediening.....	17
6. Scherm.....	18
7. Inhoud product .....	18
8. Hoofdmenu.....	18
9. DAB+ digitale radiomodus .....	19
9.1. DAB+-zenders zoeken.....	19
9.2. Zenderlijst.....	19
9.3. Favoriete zenders bewaren/oproepen.....	19
9.4. DAB+-diaweergave.....	19
9.5. DAB+-menu.....	19
10. FM-radiomodus .....	19
10.1. FM-zenders zoeken .....	19
10.2. Zenderlijst.....	19
10.3. De FM-frequentie handmatig instellen .....	20
10.4. Favoriete zenders bewaren/oproepen.....	20
10.5. FM-menu.....	20
11. Draadloos muziek streamen .....	20
12. Aux-ingang .....	20
13. Instellingen .....	21
14. Seniorenmodus .....	21
15. Technische gegevens.....	22
16. Veiligheidsinstructies .....	22
17. Probleemoplossing.....	23
18. Informatie over garantie en recycling .....	23
18.1. Wettelijke garantie van 2 jaar vanaf de aankoopdatum .....	23
19. Wetgeving over elektronisch afval en recycling.....	24
19.1. CE-conformiteitsverklaring.....	24
19.2. Opmerkingen over het wegwerpen van batterijen .....	24

## 1. Introductie

Hartelijk dank dat u de Albrecht DR865 digitale radio hebt gekocht.

We hebben een radio ontwikkeld waarbij de nadruk ligt op de basisfuncties die nodig zijn om van digitale radio te genieten. Daarom is hij heel gemakkelijk te gebruiken. U kunt de radio intuïtief bedienen met de knoppen op de radio zelf of de afstandsbediening.

Bovendien is de indeling van het scherm helemaal opnieuw ontworpen. Het vernieuwde scherm toont alleen echt relevante informatie, die nu in een groter lettertype en duidelijker kunnen worden weergegeven.

## 2. Eerste stappen




Schuif de antenne volledig uit voor de beste ontvangst van DAB+/FM-radio.

Sluit de kleine stekker van de netadapter aan op de **DC IN**-aansluiting aan de achterkant van het apparaat en steek de netadapter in een stopcontact. Zet de **ON/OFF**-schakelaar op 'ON' om het apparaat aan te zetten.



Wanneer u de radio voor het eerst aanzet, zoekt het apparaat automatisch naar alle beschikbare DAB/DAB+-zenders in uw regio.


In de stand-bymodus worden de datum en tijd automatisch ingesteld zodra de radio een DAB-zender vindt.

## 3. Basisfuncties






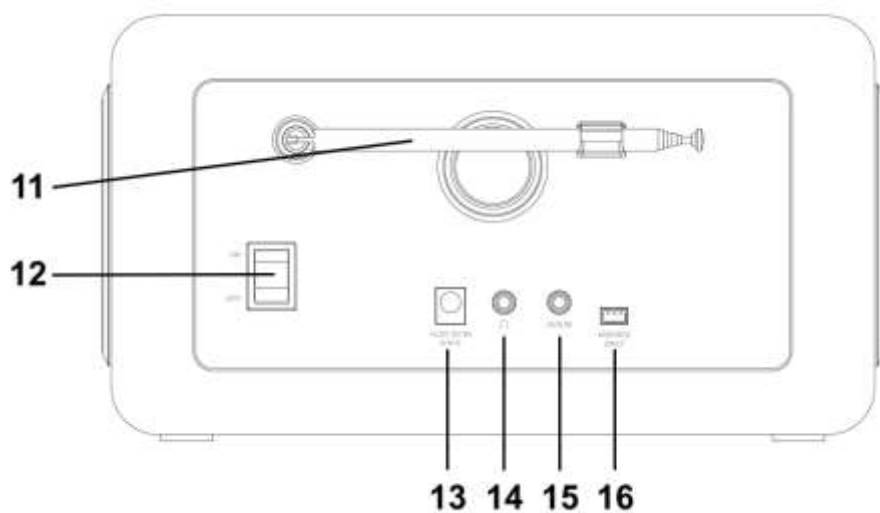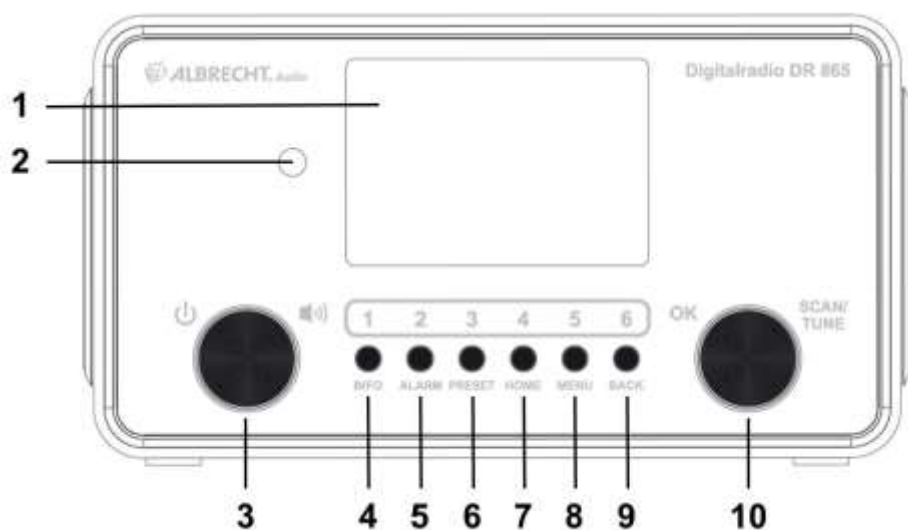



- Druk op de knop  om de radio aan te zetten. Druk nogmaals op de knop om de radio in de slaapstand (stand-by) te zetten.
- Draai aan de knop  om het volume te wijzigen.
- In elk menu kunt u uw keuze bevestigen door op de draaiknop (**OK**) te drukken.
- Druk op de knop **HOME**  om naar het hoofdmenu te gaan. Hier kunt u bijvoorbeeld de ontvangstmodus selecteren (DAB+/FM).
- Als u een zender als **favoriet** wilt opslaan, houdt u een van de favorietenknoppen 1-6 op de afstandsbediening ongeveer 2 seconden ingedrukt. Als u later een favoriet wilt oproepen, drukt u kort op de betreffende favorietenknop.

## 4. Bediening radio



Nr.	Beschrijving	Funcities
1	Scherm	Geeft alle informatie weer over de huidige zender/nummer
2	Infraroodsensor	Richt de afstandsbediening op de sensor
3		Draai aan de knop om het volume te wijzigen Druk op de knop om in/uit te schakelen (stand-by)
4	INFO	De huidige zenderinformatie wijzigen
5	ALARM	Het menu met instellingen voor de wekker openen
6	PRESET	Opslaan in favorietenlijst/favorietenlijst openen
7	HOME	Het hoofdmenu openen
8	MENU	Gebruik deze knop voor verschillende instellingen
9	BACK	Teruggaan naar het vorige menu
10	OK / SCAN / TUNE	Selectie bevestigen/naar zenders zoeken of handmatig instellen
11	Antenne	Schuif de telescoopantenne uit voor de beste ontvangst
12	ON/OFF	De radio in- of uitschakelen
13	12V DC IN	Aansluiting voor de voeding
14		Koptelefoonaansluiting
15	Aux-ingang	Aansluiting voor externe audiobronnen (bijv. MP3-speler)
16	Alleen onderhoud	Aansluiting voor updates (alleen voor gespecialiseerde dealers)

## 5. Afstandsbediening

Nr.	Beschrijving	Funcities
1		Modus wijzigen: FM, DAB+, BT, AUX-IN
2		De radio in- of uitschakelen (stand-by)
3		Het hoofdmenu openen
4		Omhoog of omlaag bladeren door menu's
5		Het DAB- of FM-menu openen
6	OK	Selectie bevestigen
7		Het menu met favorieten openen
8		Volume verlagen
9		Radio dempen
10		Volume verhogen
11	1 - 6	Opslaglocaties favorieten 1 - 6



## 6. Scherm





Naam zender
Huidige artiest/nummer
Type ontvangst
Signaalsterkte/favoriet/volume
Seniormodus geactiveerd

## 7. Inhoud product

- ALBRECHT DR 865 digitale radio
- Netadapter
- Afstandsbediening incl. 2x AAA-batterijen
- Handleiding



## 8. Hoofdmenu


Druk op de knop **HOME** of op  op de afstandsbediening om het hoofdmenu te openen. In dit menu hebt u toegang tot verschillende modi van het apparaat, roept u favorieten op, configureert u instellingen en de wekker en activeert u de Seniormodus. U kunt de modus ook wijzigen met de knop  op de afstandsbediening.

## 9. DAB+ digitale radiomodus

### 9.1. DAB+-zenders zoeken

Wanneer u de radio voor de eerste keer inschakelt, wordt automatisch naar alle zenders gezocht.

Als u op een later tijdstip (bijvoorbeeld na een verplaatsing) opnieuw naar zenders wilt zoeken, houdt u de draaiknop **SCAN/TUNE** ongeveer 2 seconden ingedrukt.

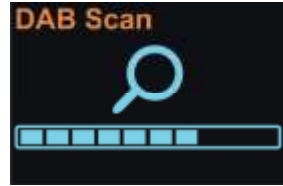

### 9.2. Zenderlijst

Wanneer de zoekopdracht is voltooid, kunt u alle momenteel beschikbare zenders in de zenderlijst bekijken. Hiervoor draait u aan de knop **SCAN/TUNE** of drukt u op de pijltjesknoppen **▲/▼** op de afstandsbediening. Bevestig uw keuze met **OK**.

### 9.3. Favoriete zenders bewaren/oproepen

As u de huidige DAB+-zender als favoriet wilt opslaan, houdt u de knop **PRESET** ongeveer 2 seconden ingedrukt. Kies nu een vrije geheugenlocatie en bevestig uw keuze met **OK**. Ook kunt u een van de cijferknoppen 1-6 op de afstandsbediening ingedrukt houden.

Als u een favoriet later weer wilt oproepen, drukt u op de betreffende favorietenknop op de afstandsbediening of kiest u een zender via het menu **PRESET**. U kunt dit menu openen via de knop **PRESET** op het apparaat, de knop **★** op de afstandsbediening of het hoofdmenu.

### 9.4. DAB+-diaweergave

Als de huidige zender een zenderlogo of albumhoes heeft, kunt u het logo of de hoes vergroten tot volledig scherm door op **OK** te drukken. Druk nogmaals op deze knop om terug te gaan naar het afspeelscherm.

### 9.5. DAB+-menu

Druk in de DAB+-modus op de knop **MENU** of houd de knop **≡** op de afstandsbediening ingedrukt om het DAB+-menu te openen. In dit menu kunt u een zenderlijst bekijken of een nieuwe zenderzoekactie starten. U kunt de zenderlijst ook sorteren op multiplex, naam of huidige beschikbaarheid. De DRC-functie (Dynamic Range Compression) verkleint het volumeverschil tussen zachte en luide onderdelen van een programma en kan op twee intensiteiten worden ingesteld. Kies in het menu de optie 'Clear station list' om op dit moment niet beschikbare DAB+-zenders uit de zenderlijst te verwijderen. Vanuit dit menu kunt u ook direct naar het hoofdmenu gaan.

## 10. FM-radiomodus

Het balkje in het midden van het scherm geeft aan hoe sterk het FM-signaal is dat door het apparaat wordt ontvangen.

### 10.1. FM-zenders zoeken

Wanneer u de radio voor de eerste keer inschakelt, wordt automatisch naar alle zenders gezocht.

Als u op een later tijdstip (bijv. na het verplaatsen) opnieuw naar zenders wilt zoeken, houdt u de draaiknop **SCAN/TUNE** ongeveer 2 seconden ingedrukt.

### 10.2. Zenderlijst


Nadat de zoekopdracht is voltooid, kunt u alle momenteel beschikbare zenders in de zenderlijst bekijken. Selecteer in het hoofdmenu de optie 'Station list'. Hiervoor gebruikt u de knop **MENU** op het apparaat of houdt u de knop **≡** op de afstandsbediening ingedrukt.

Navigeer door de zenderlijst met de draaiknop op de radio of de pijltjesknoppen **▲/▼** op de afstandsbediening en bevestig uw keuze met **OK**.

### 10.3. De FM-frequentie handmatig instellen

Gebruik de knoppen ▲/▼ op de afstandsbediening om de FM-frequentie met stappen van 0,05 MHz te wijzigen. Houd een van de pijltjesknoppen ingedrukt om automatisch naar de volgende beschikbare zender te zoeken. U kunt ook de knoppen op de radio zelf gebruiken om naar zenders te zoeken. Druk kort op de draaiknop **SCAN/TUNE**. Het zoekproces stopt automatisch bij de volgende beschikbare zender.


Als u de frequentie handmatig wilt instellen, draait u aan de knop **SCAN/TUNE** op de radio om de FM-frequentie met stappen van 0,05 MHz te wijzigen.

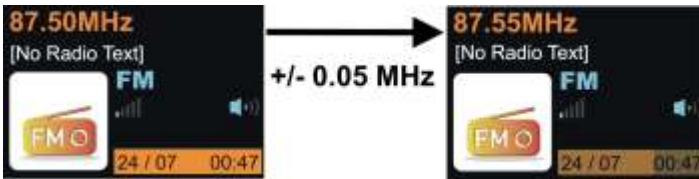

### 10.4. Favoriete zenders bewaren/oproepen

FM-zenders kunnen ook als favorieten worden opgeslagen en snel weer worden opgeroepen. De procedure hiervoor is hetzelfde als bij DAB-zenders, zie 'Favoriete zenders bewaren/oproepen' op pagina 19. DAB+- en FM-zenders kunnen samen in de favorieten worden opgeslagen.

### 10.5. FM-menu

Druk in de FM-modus op de knop **MENU** of houd de knop  op de afstandsbediening ingedrukt om het FM-menu te openen. In dit menu kunt u de zenderlijst bekijken of een nieuwe zenderzoekactie starten. Via de menu-optie 'Search sensitivity' stelt u in of alleen de sterke zenders of alle herkende zenders moeten worden opgenomen in de zoekresultaten. Met de menu-optie 'Audio settings' wordt ingesteld of de radio stereozenders gebruikt, of dat alleen monozenders worden afgespeeld. Vanuit dit menu kunt u ook direct naar het hoofdmenu gaan.

## 11. Draadloos muziek streamen

U kunt audiocontent draadloos afspelen via een mobiele telefoon met Bluetooth. Hiervoor moet u de modus 'Bluetooth' activeren via het hoofdmenu. Zodra dit is gebeurd, selecteert u het apparaat 'ALBRECHT DR 865' op uw mobiele telefoon. Raadpleeg de handleiding van uw mobiele telefoon voor meer informatie over de bediening van dit apparaat.

## 12. Aux-ingang

In deze modus wordt audiocontent afgespeeld via een bedrade verbinding. Sluit hiervoor een audioapparaat aan op de AUX IN-aansluiting aan de achterkant van het apparaat met behulp van een 3,5 mm audiokabel.

## 13. Instellingen

Instellingen kunnen in verschillende modi worden opgeroepen vanuit het hoofdmenu of afzonderlijke menu's. Hier vindt u de volgende instellingen:

- De slaaptimer instellen
- Equalizer instellen: Er zijn acht vooraf ingestelde configuraties beschikbaar
- Helderheid van het scherm in de bedienings- en stand-bymodus aanpassen



- Taal instellen: kies tussen Duits, Engels, Frans en Italiaans
- Radio terugzetten naar de fabrieksinstellingen
- Huidige softwareversie bekijken

Druk weer op de knop **MENU** om het hoofdmenu te verlaten zonder iets te selecteren.





## 14. Seniormodus

In de Seniormodus wordt de bediening van de Albrecht DR865 radio vereenvoudigd. In de Seniormodus kunt u vrijwel geen verkeerde knop indrukken, omdat bijna alle opties/knoppen zijn uitgeschakeld. Het is niet meer mogelijk om de instellingen van de radio onbedoeld te wijzigen.

In deze modus zijn alleen de volgende functies ingeschakeld:

- In-/uitschakelen
- Volumeregeling
- Favoriete zenders (cijferknoppen 1 - 6)

Als u de Seniormodus wilt activeren, opent u het hoofdmenu met de knop **HOME** of de knop  op de afstandsbediening en selecteert u de Seniormodus. Wanneer u de selectie hebt bevestigd, wordt een slotsymbol  weergegeven op het display. U schakelt de modus uit door op het apparaat of op de afstandsbediening snel na elkaar op de cijferknoppen 1 en 3 te drukken.


**Opmerking: Er zijn slechts zes opgeslagen favoriete zenders beschikbaar zijn wanneer de Seniormodus is ingeschakeld. Andere zenders of afspeelmodi kunnen niet meer worden gebruikt. Zorg er daarom voor dat u de gewenste zenders van tevoren in de favorieten opslaat.**



## 15. Technische gegevens

Modelnummer	DR 865
Beschrijving	DAB/DAB+/FM-radio
Display	4,0-inch/480 x 320 TFT-kleurenscherm
FM	87,5 tot 108,0 MHz, ondersteunt RDS
DAB/DAB+	174 – 240 MHz (Band III)
Bluetooth	2,4 GHz - 2,48 GHz
Max. zendvermogen	0 dBm
Aansluitingen	DC-IN Hoofdtelefoon (3,5 mm) AUX IN (3,5 mm) Poort voor software-updates (alleen voor gespecialiseerde dealers)
Luidsprekers	2 x 7 Watt RMS
Gebruikstemperatuur	0 °C ~ +35 °C
Afmetingen (L x B x H)	132 x 235 x 129 mm
Gewicht	1640 g

### Netadapter:


Ingang	100 - 240 V/AC, 50/60 Hz, max. 0,5 A
Uitgang	12,0 V 1,5 A 18,0 W 
Beveiligingsklasse	II
Gemiddeld rendement bij activiteit	85,19 %
Efficiëntie bij lage belasting (10%)	81,55 %
Energieverbruik in stand-by	0,06 W

## 16. Veiligheidsinstructies

- Bescherm het apparaat altijd tegen vocht en vochtigheid. Dompel het apparaat niet onder in water of andere vloeistoffen! Als er per ongeluk vloeistof in het apparaat komt, kan dit ernstige schade veroorzaken. Als dit het geval is, trek de stekker van het apparaat dan onmiddellijk uit het stopcontact. Verwijder de stekker en neem contact op met uw dealer.
- Als u het apparaat gebruikt in kamers of omgevingen met een hoge luchtvochtigheid en hoge temperaturen, kan er condensatie in het apparaat ontstaan. Door condensatie kan het apparaat onder bepaalde omstandigheden beschadigd raken.
- Als u het apparaat in een stoffige omgeving gebruikt, kan dit leiden tot schade aan de interne elektronische componenten en kan het apparaat defect raken.
- Het apparaat moet op een vlakke, stabiele ondergrond worden geplaatst en mag niet worden blootgesteld aan trillingen.
- Verwijder de schroeven niet om het risico op elektrische schokken te verkleinen. Het apparaat bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden onderhouden. Laat alle onderhoudswerkzaamheden over aan bevoegd personeel.
- Gebruik alleen de netadapter die met het apparaat is meegeleverd.
- Vermijd zowel extreem hoge als extreem lage temperaturen. Plaats het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren of gas-/elektrische fornuizen.
- Raak de stekker of het apparaat zelf nooit met natte handen aan. Haal de netadapter nooit uit het stopcontact door aan het snoer te trekken.
- Haal de stekker uit het stopcontact als u het apparaat langere tijd niet gaat gebruiken

- (bijvoorbeeld als u op vakantie gaat).
- Houd er bij het gebruik van een hoofdtelefoon rekening mee dat een te hoge geluidsdruk of een hoog volume van hoofdtelefoons of oortelefoons uw gehoor kan beschadigen. Zet het volume altijd op een aangenaam, niet te luid niveau. Als u gedurende langere tijd een hoofdtelefoon gebruikt die te luid is, kan uw gehoor beschadigd raken.
  - Zorg ervoor dat de stekker uit het stopcontact is voordat u het apparaat reinigt.
  - Gooi batterijen en oplaadbare batterijen nooit in vuur, omdat dit een explosie kan veroorzaken. Recycle lege batterijen en gooi ze niet bij het normale huisvuil.
  - Gebruik geen schuurspunten of schurende reinigingsmiddelen, omdat hierdoor het oppervlak van het apparaat beschadigd kan raken.

## 17. Probleemoplossing

Probleem	Oplossing
Het apparaat gaat niet aan	1. Controleer of de netadapter correct is aangesloten op het stopcontact en de radio.
Geen geluid of laag volume	1. Is het volume van de radio gedempt  ? Druk nogmaals op de knop Mute. 2. Zet het volume hoger.
Geen signaal of ruis in DAB/FM-modus.	1. Verplaats de antenne. Controleer of de antenne volledig is uitgeschoven. 2. Verplaats het apparaat.
Sommige knoppen/functies kunnen niet meer worden gebruikt	1. Staat de radio in de Seniorenmodus? De Seniorenmodus is te herkennen aan het symbool van een slot op het display. Zet de Seniorenmodus uit door snel achter elkaar op de knoppen 1 en 3 te drukken. 2. Zet de radio terug naar de fabrieksinstellingen (zie '13. Instellingen' op pagina 21).

## 18. Informatie over garantie en recycling

In verschillende landen zijn wij verplicht bij het apparaat informatie over verwijdering, wettelijke garantiebepalingen en EG-conformiteitsverklaringen mee te leveren met de gebruiksaanwijzing. Deze informatie vindt u hieronder.

### 18.1. Wettelijke garantie van 2 jaar vanaf de aankoopdatum

De verkoper van dit apparaat verleent u een wettelijke garantie van twee jaar vanaf de aankoopdatum van het apparaat. Deze garantie omvat alle storingen die worden veroorzaakt door defecte componenten of onjuist functioneren binnen de garantieperiode, met uitzondering van slijtage zoals lege batterijen, krassen op het display, defecte behuizing, een kapotte antenne en defecten als gevolg van externe effecten zoals corrosie, overspanning door een onjuiste externe voeding of het gebruik van ongeschikte accessoires. Daarnaast worden defecten die het gevolg zijn van oneigenlijk gebruik van het apparaat uitgesloten van de garantie. Neem bij een garantieclaim onmiddellijk contact op met de dealer waar u het apparaat heeft gekocht of met onze servicepartner. De dealer vervangt of repareert uw apparaat, of verwijst u door naar een gespecialiseerd servicecentrum.

Als u uw apparaat opstuurt, stuur dan ook uw aankoopbewijs mee als bewijs van de aankoopdatum en beschrijf het opgetreden defect zo nauwkeurig mogelijk.

## 19. Wetgeving over elektronisch afval en recycling



Onder de Europese wetgeving is het weggooien van defecte of onbruikbare apparaten met het huisvuil verboden. Als u uw apparaat wilt weggooien, moet u het voor recycling inleveren bij een van de gemeentelijke inzamelpunten. Deze inzamelpunten worden gefinancierd door de industrie, zodat het apparaat op een milieuvriendelijke manier wordt verwijderd en dat waardevolle grondstoffen worden gerecycled.

### 19.1. CE-conformiteitsverklaring



#### Normen en richtlijnen

Alan Electronics GmbH verklaart hierbij dat het model DR 865-radio voldoet aan de regelgeving 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op deze website:

[www.service.alan-electronics.de/CE-Papiere](http://www.service.alan-electronics.de/CE-Papiere)

### 19.2. Opmerkingen over het wegwerpen van batterijen

De batterijen die in dit product worden gebruikt, bevatten chemicaliën die schadelijk zijn voor het milieu. Gooi lege batterijen weg volgens de plaatselijke wetten en voorschriften om het milieu te beschermen. Gooi batterijen niet bij het normale huisvuil.

Neem voor meer informatie contact op met uw gemeente of de winkel waar u het product heeft gekocht.

Drukfouten voorbehouden.

© 2020 Alan Electronics GmbH, Daimlerstr. 1g, 63303 Dreieich, Duitsland

