

NOXON
SWITCH ON. HAVE FUN.



19" IR- en DAB+-tuner voor HiFi-systemen

Noxon A571CD

Internet, DAB+/FM, Bluetooth, USB, CD-speler

V1.0

Inhoud

1	Introductie	1
2	Leveringsomvang	1
3	Beschikbaarheid	1
4	Beveiliging	2
5	Overzicht	4
6	Eerste stappen	6
	6.1 Aansluiting en voorbereiding.....	6
	6.2 Algemene functies	6
	6.3 Begininstelling.....	7
7	De menu's	9
	7.1 Internetradio, podcasts.....	9
	7.2 Spotify Connect.....	9
	7.3 USB.....	9
	7.4 DAB+Radio.....	9
	7.5 FM-radio.....	10
	7.6 Bluetooth	10
	7.7 CD.....	11
	7.8 Slaaptimer.....	12
	7.9 Alarm.....	12
	7.10 ONGEDOK	12
8e	Systeem instellingen	14
	8.1 Equalizer.....	14
	8.2 Kwaliteit van audiostreaming.....	14
	8.3 Netwerk	14
	8.4 Tijd/datum.....	14
	8.5 Taal.....	15
	8.6 Terugzetten naar fabrieksinstellingen.....	15
	8.7 Software-update	15
	8.8 Installatiewizard.....	15
	8.9 Apparaatinformatie	15
	8.10 Achtergrondverlichting.....	15
9	Probleemoplossen	16
10	Technische gegevens	18
11	Conformiteitsverklaring	19
12	handelsmerken	19

1. Inleiding

Dank u voor uw aankoop van de A571-cd. Om u te helpen volledig vertrouwd te raken met het product en te genieten van de vele handige functies, beschrijven we elke productfunctie in detail in deze gebruikershandleiding. Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voor gebruik en bewaar hem voor toekomstig gebruik.

Als u de Noxon A571 aan iemand anders overhandigt, overhandig dan alle bijbehorende documenten mee.

2 leveringsomvang

De leveringsomvang omvat de volgende artikelen:

Noxon A571CD

afstandsbediening
oplader

RCA-audiokabel

FM/DAB+ antenne

WiFi/Bluetooth-antenne

Gebruikershandleiding

3 Verwijdering

- Als u het apparaat in de toekomst moet weggooien, houd er dan rekening mee dat dit allemaal het geval is
Elektrische en elektronische apparaten moeten gescheiden van het huishoudelijk afval worden
ingeleverd bij officiële inzamelpunten.
- Vermijd milieuschade en risico's voor uw persoonlijke gezondheid door
Gooi het apparaat op de juiste manier weg.
- Neem voor meer informatie over de juiste verwijdering contact op met uw plaatselijke kantoor
gemeentebestuur, het inzamelpunt of de winkel waar u het apparaat heeft gekocht.
- Voer alle verpakkingsmaterialen op een milieuvriendelijke manier af.
- Kartonnen verpakkingen kunt u ter recycling naar papiercontainers of openbare inzamelpunten brengen.
- Eventuele folie of plastic in de verpakking moet naar openbare inzamelpunten worden gebracht
weggooien.
- Let op het milieu. Oude batterijen mogen niet bij het huishoudelijk afval worden weggegooid. Zij
moet worden ingeleverd bij een inzamelpunt. Houd er rekening mee dat de batterijen volledig moeten worden ontladen
voordat ze worden ingeleverd bij de daarvoor bestemde inzamelpunten voor gebruikte batterijen. Als u batterijen wilt
weggooien, maar ze zijn nog niet volledig ontladen, moet u maatregelen nemen om kortsluiting te voorkomen.

beschikbaarheid




4 Beveiliging

Over het algemeen

- Laat het apparaat niet vallen en stel het niet bloot aan vloeistoffen, vocht of vocht. Dit kan leiden tot schade aan het apparaat.
- Als het apparaat van een koude naar een warmere omgeving wordt verplaatst, laat het dan aan de nieuwe temperatuur wennen voordat u het in gebruik neemt. Anders kan er condens ontstaan, wat tot storingen kan leiden.
- Gebruik het apparaat niet in een stoffige omgeving, aangezien stof de elektronische componenten kan beschadigen en storingen in het apparaat kan veroorzaken.
- Bescherm het apparaat tegen sterke schokken en plaats het op een stabiel oppervlak.
- Probeer het apparaat niet te openen.
- Als u het apparaat langere tijd niet gaat gebruiken, koppel het dan los van het apparaat Stroomvoorziening. Hierdoor wordt het risico op brand vermeden.
- De ventilatie mag niet worden belemmerd door de ventilatieopeningen af te dekken met voorwerpen zoals kranten, tafelkleden of gordijnen.
- Open vuur zoals brandende kaarsen mogen niet op het apparaat worden geplaatst.
- Om te voldoen aan de regelgeving voor draadloze en Wi-Fi-netwerken, is het noodzakelijk om het product op een afstand van ten minste 20 cm (8 inch) van mensen te plaatsen, tenzij zij dit product bedienen.

CD's

- Gebruik alleen digitale audio-CD's die zijn gemarkeerd met het symbool  Gemarkeerd zijn.
- GEBRUIK DE VOLGENDE SOORTEN MEDIA NIET:
 - Mini-cd's (8 cm). Gebruik alleen 12 mm-schijven van volledige grootte. Mini-cd's blokkeren dit terugtrekkingsmechanisme.
 - Schijven zonder een volledige metalen reflecterende laag. Schijven met een groot transparant gedeelte worden niet herkend en worden mogelijk niet afgespeeld of uitgeworpen.
 - Schijven die bijzonder dun of flexibel zijn. Het is mogelijk dat dergelijke schijven niet goed worden geladen of uitgeworpen, waardoor het cd-mechanisme kan vastlopen.
- Schrijf nooit op een cd en plak nooit stickers op een cd. Houd een cd vast altijd op de rand en bewaar ze na gebruik in het doosje met het label naar boven.
- Verwijder stof en vuil door de CD schoon te maken met perslucht of met een zachte, Veeg met een pluisvrije doek in rechte lijnen vanuit het midden naar de rand.
- Reinigingsmiddelen kunnen de CD beschadigen.
- Stel een CD niet bloot aan regen, vocht, zand of overmatige hitte (bij verwarmingsstoestellen of in een voertuig dat in de zon geparkeerd staat). • De CD-speler maakt gebruik van een onzichtbare laserstraal. Bij onjuist gebruik kan het oogletsel veroorzaken. Kijk nooit rechtstreeks in het open cd-vak.
- Dit apparaat is geclassificeerd als een KLASSE 1 LASERPRODUCT. De bijbehorende sticker (KLASSE 1 LASERPRODUCT) bevindt zich op de achterkant van het apparaat.

Oplader

- Gebruik uitsluitend de voedingsadapter die bij het apparaat is geleverd.
- Het stopcontact moet zich dichtbij het apparaat bevinden en gemakkelijk toegankelijk zijn.
- Raak de stekker nooit aan en haal de stekker nooit uit het stopcontact met natte handen Trek nooit de stekker uit het stopcontact door het netsnoer vast te houden.



- Zorg ervoor dat de elektrische specificaties vermeld op het apparaat en de stekker ervan De spanning komt overeen met de spanning van het stopcontact. Een onjuiste spanning zal permanente schade aan het apparaat veroorzaken.

Risico's verbonden aan hoge volumes

- Bij het luisteren naar audio via een hoofdtelefoon. Zet altijd het volume laag voordat u de hoofdtelefoon opzet. Nadat de hoofdtelefoon is opgezet, verhoogt u het volume tot het gewenste niveau.
- Om mogelijke gehoorbeschadiging te voorkomen, mag u niet gedurende langere tijd op een hoog volumeniveau luisteren.




Onderhoud/schoonmaak

- Koppel het apparaat altijd los van de stroomvoorziening voordat u het apparaat reinigt en onderhoudt beginnen.
- Gebruik voor het reinigen geen agressieve of sterke oplosmiddelen, aangezien deze het oppervlak van het apparaat kunnen beschadigen. Maak het apparaat schoon met een zachte, droge doek. Als het apparaat echter erg vuil is, kunt u het ook met een licht vochtige doek afnemen. Zorg ervoor dat u het apparaat daarna droogt.
- Wanneer u het apparaat verzendt, plaats het dan in de originele verpakking. Bewaar deze Verpakking voor dit doel.


5 Overzicht

Digitale radio: voorkant

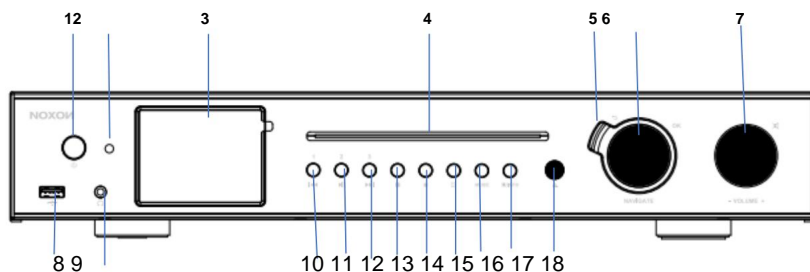

- 1 Aan/Standby-knop
- 2 IR-ontvangers voor de IR-afstandsbediening
- 3 3,2" TFT-kleurendisplay
- 4 CD-speler slot
- 5 Terug-knop
- 6 Draaiknop: Navigatie; OK/Selecteer
- 7 draaiknop: volume; Kort indrukken om het geluid te dempen
- 8 USB-poort voor het afspelen van muziek
- 9 hoofdtelefoonaansluiting
- 10 Vorig nummer/terugspoelen, standaard 1
- 11 Afspelen/Pauze, standaard 2
- 12 Volgend nummer/snel vooruitspoelen, standaard 3
- 13 STOPPEN
- 14 Favorietenknop
- 15 Alarmknop
- 16 modusknop
- 17 Menu/info-knop
- 18 uitwerpen

Digitale radio: terug

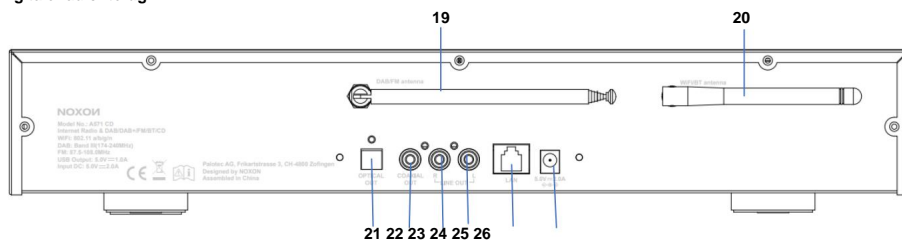

- 19 DAB+/FM-antenne
- 20 WiFi/Bluetooth-antenne
- 21 Optische uitgangsaansluiting
- 22 coaxiale uitgangsaansluiting
- 23 RCA-uitgang rechts
- 24 RCA-uitgang links

25 LAN-poort

26 DC-ingangvoeding

afstandsbediening

	apparaat in-/uitschakelen; Wekker uit
	CD uitwerpen
MODE	Modusselectie activeren/deactiveren
MENU / INFO	Bekijk FM-informatie (naam, programmatype, radiotekst, frequentie) Toon DAB+-informatie (Zender, titel, artiest, enz.) Bekijk informatie over de CD/USB-modus (titel, artiest, enz.) Houd ingedrukt om het menu te openen/ sluiten
FOLDER UP	Navigeer omhoog door de cd-mappen
FOLDER DOWN	Navigeer omlaag door de cd-mappen
SHUFFLE / REPEAT	Muziek: Shuffle/Herhalen
	navigatie naar boven; FM: Frequentie-instelling
	Navigatie links, vorige stap
OK (SCAN)	Bevestig invoer; FM: zender zoeken; Afspelen: album op volledig scherm
	Navigatie naar rechts, volgende stap
	navigatie naar beneden; FM: Frequentie-instelling
	Verhoog het volume
	Verlaag het volume
	Dempen/dempen opheffen
	Trackselectie, ingedrukt houden om omlaag te scannen
	stop
	afspelen starten; Pauze
	Trackselectie, ingedrukt houden om omhoog te scannen
1-10/0	Numerieke toetsen: opgeslagen toetsen oproepen favoriete zender; Houd ingedrukt om een radiostation op te slaan
<small>voorstel ingesteld</small>	Selectie van favoriete radiostations
BT-PAAR	Houd ingedrukt om vindbaar te zijn in de BT-modus

6 Aan de slag

6.1 Aansluiting en voorbereiding

Sluit de voedingsadapter aan op de achterkant van het apparaat en op een stopcontact. Schakel het apparaat in om het te starten.

Voor FM- en DAB+-ontvangst installeert u de FM/DAB+-telescoopantenne.

Voor WLAN-ontvangst installeert u de WLAN-antenne.

Maak verbinding met het netwerk

Bekabeld Ethernet

- Sluit de LAN-poort op de A571 CD aan op uw netwerkkapparaat met behulp van een Ethernet-kabel (RJ-45-poort). Controleer of de betreffende indicatie-LED's op het netwerkkapparaat de juiste status weergeven.

Voor draadloze netwerken

- Een breedbandverbinding in combinatie met een draadloos toegangspunt, WiFi-router of vergelijkbaar netwerkkapparaat.
- Het netwerkkapparaat moet de WLAN-specificaties 802.11 b/g/n ondersteunen. Controleer of het draadloze netwerk correct is ingesteld en of u het WEP-, WPA- of WPA2-beveiligingswachtwoord kent om toegang te krijgen tot het draadloze netwerk. U kunt ook de WPS-functie (WLAN - protected setup) gebruiken om uw A571 eenvoudig met het netwerkkapparaat te verbinden. Controleer of de betreffende indicatie-LED's op het netwerkkapparaat de juiste status weergeven.

Sluit de RCA-lijnuitgang aan

Sluit met behulp van een standaard RCA-audiokabel de Line Out-aansluitingen aan de achterkant van het apparaat aan op de overeenkomstige ingangen op het externe apparaat.




Sluit coaxiale uitgang aan

Hierdoor kun je je A571 via een audiokabel aansluiten op je eigen hifi-luidsprekersysteem voor een nog betere geluidsweergave.

Sluit de optische uitgang aan



Hierdoor kun je je A571 via een optische kabel aansluiten op je eigen hifi-luidsprekersysteem voor een nog betere geluidsweergave.


6.2 Algemene functies

Draai tijdens het afspelen aan de volumeknop of druk op de afstandsbediening om het volume aan  /  te passen. Demp het geluid op het apparaat.  afstandsbediening of

Om de verschillende modi te selecteren, drukt u op **MODE** op het apparaat of op de MODE-knop op de afstandsbediening.

Om het OSD weer te geven, houdt u de MENU-knop op het apparaat of de **MENU**-knop op de afstandsbediening ingedrukt. Druk nogmaals op de knop om MENU te verlaten en terug te keren naar het afspeelmenu.

Om door de menupunten te bladeren, draait u aan de draaiknop op het apparaat of drukt u op de / Afstandsbediening Om   -Knop.

uw wijziging te bevestigen, drukt u op de OK-knop. Om één stap terug te gaan, drukt u op de BACK-knop op het apparaat of op de knop op de afstandsbediening. 

U kunt overschakelen naar de stand-bymodus door op de afstandsbediening of op het apparaat te drukken. Op het display worden de tijd, datum en geactiveerde alarmtijden weergegeven. Schakel het apparaat in met dezelfde knop.

Wanneer de albumhoezen op het afspeelscherm worden weergegeven, drukt u op de OK-knop om de afbeelding op volledig scherm weer te geven. (Voor deze functie is mogelijk een software-update vereist. Neem in dit geval contact met ons op.)

Zendergeheugen

Voorkeuzezenders worden opgeslagen in de radio en zijn niet toegankelijk vanaf andere radio's.

Om een internetradio op te slaan, houdt u de FAV-knop op het apparaat of de Preset-knop op de afstandsbediening ingedrukt.

Het display toont nu het scherm voor het opslaan van zenders. Selecteer een van de 40 geheugenlocaties voor het opslaan van de momenteel afgespeelde radiozender of Internetradio's.

U kunt uw favoriete zender rechtstreeks opslaan in een van de zendergeheugenlocaties 1 – 10 door op te drukken

Cijfertoetsen **1-10/0** op het apparaat of op de afstandsbediening.

Om toegang te krijgen tot een opgeslagen radiostation, drukt u op de FAV-knop op het apparaat of op de voorkeuzenderknop op de afstandsbediening en selecteert u vervolgens een van de weergegeven radiostations.

Tijdens het afspelen van een radiozender die is opgeslagen in een voorkeuzezender, verschijnt n (1, 2, etc.) onderaan het display. U kunt uw favoriete zenders opslaan in de voorkeuzenders op de afstandsbediening of via

1 – 40 ook door de cijfertoetsen ingedrukt te houden **1-10/0**

Druk op om een gecombineerd getal te krijgen, maar dit moet lager zijn dan 40.

Informatie over de huidige weergave

Tijdens het afspelen van een stream of DAB/FM-radiozender kan informatie over de zender op het display worden weergegeven. Om te bekijken drukt u op **INFO** op het apparaat of op de INFO-knop op de afstandsbediening.

Als u het apparaat langere tijd gebruikt, kan zich een grote hoeveelheid gegevens op het apparaat verzamelen.

Deze kunnen ervoor zorgen dat het systeem vastloopt of slecht functioneert in elke modus van het apparaat.

Start in dit geval het apparaat opnieuw op.

6.3 Eerste installatie

Wanneer u het apparaat voor de eerste keer inschakelt, wordt het privacybeleid weergegeven. Om door te gaan, drukt u op de OK-knop. Een installatiewizard helpt u vervolgens bij het instellen van de basisinstellingen van het apparaat.

Door "JA" te selecteren start u deze installatiewizard.

Als u "NEE" selecteert, wordt u gevraagd of u wilt dat het apparaat de volgende keer dat u het apparaat inschakelt, wordt gestart.

De installatiewizard helpt u bij het instellen van de basisinstellingen.

Menutaal selecteren – Selecteer de gewenste menutaal uit de lijst door aan de draaiknop te draaien. Bevestig uw keuze door op **OK te drukken**.

Datum en tijd instellen – Voor weergave in 12-uursformaat selecteert u "12" en voor 24-uursformaat selecteert u "24". Als u de weergave in 12-uursformaat selecteert, wordt op het display, afhankelijk van de tijd, "AM" voor de ochtenduren en "PM" voor de middaguren weergegeven.

Gebruik vervolgens de volgende opties om te bepalen of en zo ja hoe de tijd op je smart radio gesynchroniseerd moet worden: "Update vanaf DAB", "Update vanaf FM", "Update vanaf Netwerk" of "Geen update".

Als u 'Update vanaf netwerk' selecteert, specificeert u uw tijdzone in het volgende venster.
Voor zomertijd selecteert u "AAN", anders "UIT".

Als u 'Geen update' selecteert, moet u de datum en tijd handmatig invoeren.
"AM" of "PM" wordt alleen weergegeven als u de weergave in 12-uursformaat hebt geselecteerd. Selecteer "AM" voor de ochtenduren en "PM" voor de middaguren.

Netwerk instellen – Eerst vraagt de installatiewizard of u de netwerkverbinding wilt behouden. Als u het apparaat in alle bedrijfsmodi via de app wilt bedienen, selecteert u "JA". Als u "NEE" selecteert, kunt u het apparaat niet via de app bedienen in de stand-by- en AUX-IN-modus, noch in FM en DAB. Houd er rekening mee dat het stroomverbruik hoger is in de stand-by-modus wanneer de netwerkverbinding behouden blijft.

Alle toegankelijke draadloze netwerken worden nu op het display weergegeven. Voor een bekabeld Ethernet LAN selecteert u [Kabel].

Nadat u Wi-Fi hebt geselecteerd, voert u een standaardcodering in. De afzonderlijke cijfers van de netwerksleutel voert u in met de draaiknop op het apparaat of met de navigatieknoppen op de afstandsbediening. Nadat u het juiste teken heeft geselecteerd, bevestigt u dit door op **OK te drukken**. Terwijl u elk teken selecteert, wordt de netwerksleutel geleidelijk samengesteld op het bovenstaande scherm.

U heeft de 3 opties "Backspace", "OK" en "Annuleren" beschikbaar als u naar de eerste tekens navigeert door aan de draaiknop te draaien.

[WPS] Als uw netwerkkapparaat de WPS-functie ondersteunt, verschijnen er instructies over deze installatiemethode op het display.

Voor het automatisch instellen van uw draadloze netwerk zijn de volgende methoden beschikbaar:

- o Drukknop: Het apparaat vraagt u om op de Connect-knop op de router te drukken. Het systeem zoekt vervolgens naar het netwerk dat via WPS kan worden aangesloten en stelt dit in. Na de installatie wordt er een verbinding met dit netwerk tot stand gebracht.
- o Pincode: Het apparaat genereert een 8-cijferig codenummer dat u invoert in de WiFi-router, het AP of een extern register.
- o WPS overslaan: bij deze methode voert u de netwerksleutel handmatig in.

Raadpleeg de handleiding van uw router voor meer informatie over het instellen van beveiligde Wi-Fi via WPS.

De Noxon A571 probeert vervolgens verbinding te maken met het geselecteerde netwerk.


Als de verbinding succesvol tot stand is gebracht, wordt "Verbonden" weergegeven. Als de verbinding mislukt, keert het display terug naar het vorige scherm waar u de handeling opnieuw kunt proberen. Wanneer u klaar bent met instellen, drukt u op **OK** om de installatiewizard af te sluiten.

7 De menu's

druk op **MODE** op het apparaat of op de afstandsbediening om verschillende modi te selecteren. De 8e

Beschikbare bedrijfsmodi worden op het display weergegeven.

Internetradio, podcasts, Spotify Connect, USB, DAB+, FM, Bluetooth, CD.

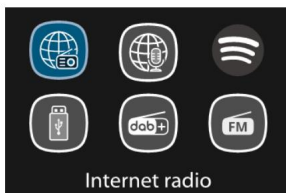

7.1 Internetradio, podcasts

Via een breedbandinternetverbinding kan het apparaat talloze radiostations en podcasts van over de hele wereld afspelen.

Wanneer u de internetradio- of podcastmodus selecteert, maakt het apparaat rechtstreeks verbinding met het Frontier Smart Technologies-portaal om een lijst met radiostations of podcasts te verkrijgen. Het lijstmenu van het portaal is alleen toegankelijk via internet. De inhoud en submenu's kunnen van tijd tot tijd veranderen.

Selecteer de gewenste categorie en zoek de zender of podcast waarnaar u wilt luisteren.

7.2 Spotify Connect



Je kunt Spotify op afstand bedienen via je smartphone, tablet of computer. Ga voor meer informatie naar spotify.com/connect.

Op de Spotify-software is een licentie van derden van toepassing, die u kunt bekijken op:

<http://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>

7.3 USB

In de USB-modus worden audiogegevens van de USB-stick/apparaat afgespeeld zodra deze op de USB-poort wordt aangesloten.

Menu's worden gegenereerd vanuit de mappen op het USB-apparaat. Blader door mappen met de draaiknop of de terugknop, of gebruik de richtingsknoppen op de afstandsbediening om Shuffle/Repeat te selecteren voor afspelen. Op het display worden de directory- en bestandsnamen weergegeven (die niet noodzakelijkerwijs de titelnaam hoeven te zijn).

Wanneer u een nummer vindt dat u wilt afspelen, drukt u op **OK** om het afspelen te starten.

Opmerking: De USB-poort ondersteunt het afspelen van bestanden in MP3-formaat.

7.4 DAB+-radio

De DAB-modus ontvangt digitale DAB/DAB+-radio en geeft informatie weer over de zender, stream en nummers die worden afgespeeld.

Kanaal zoeken

Wanneer u de DAB-radiomodus voor de eerste keer selecteert of als de zenderlijst leeg is, voert de radio automatisch een volledige scan uit om te zien welke zenders beschikbaar zijn.

Mogelijk moet u ook handmatig een scan starten om de zenderlijst bij te werken.

Selecteer Volledige scan om een handmatige scan te starten. Als u alleen naar zenders met een goede signaalsterkte wilt zoeken, selecteert u Lokale scan. Zodra het zoeken is voltooid, geeft de radio een lijst met beschikbare zenders weer.

Als u radiozenders uit de zenderlijst wilt verwijderen die in de lijst staan maar niet beschikbaar zijn, selecteert u Ongeldig verwijderen.

Draai aan de navigatieknop om een lijst met kanalen weer te geven en druk op om te selecteren. Zodra u een zender heeft geselecteerd, wordt deze afgespeeld en wordt informatie over de zender, titel of programma op het display weergegeven.

Instellingen


- Dynamic Range Compression (DRC): wanneer u muziek afspeelt met een hoog dynamisch bereik
Wanneer u naar luide omgevingen luistert, kunt u het dynamische audiobereik comprimeren. Hierdoor worden zachte geluiden luider en harde geluiden zachter. Voor DRC kunt u één van de opties "Uit", "Laag" of "Hoog" selecteren.

7.5 FM-radio

De FM-modus ontvangt analoge radio van de FM-band en geeft RDS-informatie (Radio Data System) over de zender weer.

Druk op OK om een radiozender te zoeken. De frequentieweergave loopt terwijl het apparaat de FM-band scant. Als alternatief kunt u automatisch omlaag of omhoog scannen door op de /

Houd de knop op de afstandsbediening ingedrukt of druk er meerdere keren kort op om handmatig af te stemmen. Om handmatig van boven naar beneden af te stemmen, drukt u op op de afstandsbediening

 / of u drukt eerst op de TUNE-knop en stemt vervolgens af met de draaiknop op het apparaat.



Instellingen


- Zoekinstelling: Het zoeken naar FM-zenders stopt standaard bij elk beschikbaar radiostation.
Dit kan leiden tot een slechte signaal-ruisverhouding voor zwakke stations. Om de zenderscan zo in te stellen dat deze alleen stopt bij radiozenders met een sterk signaal, selecteert u "Alleen sterke zenders" en vervolgens "Ja".
- Audio-instellingen: alle radiostations die in stereo uitzenden, worden in stereo afgespeeld. Bij radiozenders met een zwak signaal kan dit resulteren in een slechte signaal-ruisverhouding (ruis). In dit geval kunt u zwakke radiozenders in mono afspelen.
Selecteer hiervoor "Alleen in mono luisteren" en vervolgens "JA".

7.6 Bluetooth

In de Bluetooth-modus schakel je de Bluetooth-functie van je Bluetooth-apparaat in. Schakel daarnaartoe

Menu en start het zoeken naar Bluetooth-apparaten in de buurt. Zoek in de lijst met gevonden Bluetooth-apparaten de A571 CD en koppel deze. In de koppelingsmodus knippert het Bluetooth-pictogram onderaan het scherm. Als het koppelen succesvol is, wordt het Bluetooth-pictogram permanent weergegeven. Bedien het afspelen van muziek via uw Bluetooth-apparaat.

druk op  /  op de afstandsbediening om een nummer terug of vooruit te springen. druk op

, om het nummer af te spelen of te pauzeren.

7,7 CD



De smart radio kan audio in CD-DA-formaat en CD-R/CD-RW-schijven afspelen die zijn gefinaliseerd* nadat het brandproces is voltooid. Het is mogelijk dat u sommige CD-R/CD-RW-schijven niet kunt afspelen vanwege een slecht brandproces of grote verschillen in de kwaliteit van de CD-R/CD-RW-schijf.

*Finalize maakt het afspelen van CD-R/CD-RW-media op audioafspeelapparaten mogelijk. Er kan informatie worden toegevoegd aan een schijf die niet is gefinaliseerd met behulp van een computer.


Dergelijke schijven zijn echter niet altijd afspeelbaar.


Plaats een schijf in de cd-sleuf met de bedrukte zijde naar boven. De schijf wordt automatisch uitgevoerd geladen. Het apparaat controleert het cd-type en laadt de tracklijst. Op het display verschijnt "Loading" en vervolgens "Reading" wanneer de informatie wordt gelezen.

reproductie


Geef het een kans  of opnieuw  naar het vorige of volgende nummer. Houd de knoppen ingedrukt om te activeren om terug of vooruit te spoelen.

Druk hierop om het nummer te pauzeren . Als u er nogmaals op drukt, gaat het verder.

Druk hierop om het nummer te stoppen .

Druk hierop om de cd te verwijderen . Houd er rekening mee dat dit apparaat de cd niet uitwerpt als het bevindt zich niet in de CD-modus.

Herhalen/Shuffle



druk op  op de afstandsbediening om te schakelen tussen normaal afspelen, nummer herhalen,


Herhaal alle nummers (en herhalen van de MP3/WMA CD-map) en schakel het afspelen in willekeurige volgorde in/uit.


CD-tracks programmeren

Stop eerst het afspelen als er een nummer wordt afgespeeld.

Druk om te programmeren .

Stel de eerste programmatitel in. Zoek met ons mee  of  na de titel. druk om

Bevestigen  (SCAN) en stel de volgende programmatitel in. Herhaal de stappen. druk op

nadat het programmeren is voltooid .

Om het afspelen van de geprogrammeerde track(s) te starten, drukt u op .

MP3/WMA-cd

De radio kan CD-R- en CD-RW-schijven met MP3- en WMA-bestanden afspelen. In deze sectie wordt ervan uitgegaan dat een bestand overeenkomt met een cd-track.

Met de knoppen  En  Op de afstandsbediening kunt u tussen de mappen navigeren. De

het eerste bestand van de volgende of vorige map wordt afgespeeld.

Een MP3/WMA-CD mag maximaal 512 bestanden en maximaal 99 mappen bevatten. MP3- en WMA-bestanden moeten worden gemaakt met een audiosamplefrequentie van 44,1 kHz (dit is normaal voor bestanden die zijn gemaakt van cd-audio-inhoud).

MP3- en WMA-gegevens met een snelheid tot 320 kilobits per seconde worden niet ondersteund. WMA Lossless-bestanden worden niet ondersteund. Het apparaat speelt geen bestanden af met DRM-beveiliging (Digital Rights Management).

Bij het branden van CD-R- en CD-RW-schijven die audiobestanden bevatten, kunnen er verschillende problemen optreden die afspelproblemen kunnen veroorzaken. Dergelijke problemen worden meestal veroorzaakt door slechte brand- of audiocoderingssoftware, door hardware-instellingen van de cd-brander van de pc of door de CD gebruikte oorzaken. Voorkom dergelijke problemen door contact op te nemen met de klantenservice. Neem contact op met de fabrikant van uw cd-brander of software, of raadpleeg de betreffende productdocumentatie voor relevante informatie. Als u audio-cd's maakt, zorg er dan voor dat u aan alle wettelijke vereisten voldoet en zorg ervoor dat de auteursrechten van derden niet worden geschonden worden.

7.8 Slaaptimer

Om de automatische slaapstand in te stellen, selecteert u "Slaap" in het hoofdmenu. Als alternatief kunt u ook op de SLEEP/SNOOZE-knop op de afstandsbediening drukken om de instelling aan te passen. U kunt kiezen uit de opties "Sleep OFF", "15", "30", "45" of "60" minuten en "Bevestigen". Zodra u een slaapinstelling selecteert, keert het systeem terug naar het afspeelscherm.

7.9 Waarschuwingen

Er zijn twee veelzijdige alarmen met een snooze-functie. Elk alarm kan worden ingesteld om in een specifieke modus te starten.

Om een alarm in te stellen of te wijzigen, selecteert u Alarmen in het hoofdmenu.

Nadat u alle parameters heeft ingesteld, activeert u de functie door "Opslaan" te selecteren. Actieve alarmoproepen worden op het display weergegeven met een pictogram linksonder.

Het alarm klinkt op de ingestelde tijd. Om het alarm tijdelijk uit te zetten, drukt u op een willekeurige knop, behalve de knop of ALARM op het apparaat of de knop of **Sleep/Snooze** op de afstandsbediening. Als u wilt, kunt u de sluimerduur wijzigen. De radio keert gedurende de ingestelde tijd terug naar de stand-bymodus, terwijl het alarm-uitgeschakeld-pictogram knippert.

Om de alarmoproep uit te schakelen, drukt u op de knop of ALARM op het apparaat of op de **knop of SLEEP/SNOOZE op de afstandsbediening**.

7.10 ONGEDAAN

Het apparaat kan op afstand worden bediend via een smartphone of tablet met iOS- of Android-besturingssysteem. Als u de UNDOK-app downloadt, kunt u alle modi van het apparaat bekijken.

U kunt UNDOK downloaden en installeren op uw smartphone of tablet via Google Play of de Apple Store.



Voor Android-systemen (Google Play)



Voor iOS-systemen (Apple Store)

Voordat u de UNDOK-app gebruikt, moet u ervoor zorgen dat het apparaat en de smartphone/tablet zich op hetzelfde netwerk bevinden.

Start de app. Wanneer de app wordt geïnitieerd, zoekt deze naar internetradio's in het netwerk. Tik op het apparaat waarmee u verbinding wilt maken.

Voer desgevraagd de huidige pincode in. De standaardpincode is "1234".

In het menu kunt u de huidige pincode voor de internetradio bekijken en bewerken. U selecteert de gewenste modus op de hoofdpagina. Vervolgens kunt u de geselecteerde modus tegelijkertijd bedienen via uw smartphone/tablet of via het display van het apparaat.

LET OP: Houd er rekening mee dat als een andere smartphone/tablet met de app op hetzelfde netwerk toegang heeft tot het apparaat, de oorspronkelijke verbinding verloren gaat.

8 Systeminstellingen

8.1 Equalizers

Er zijn verschillende vooraf ingestelde EQ-modi beschikbaar: Normaal, Plat, Jazz, Rock, Film, Klassiek, Pop, Nieuws en Mijn EQ. Druk op om de gewenste modus te selecteren. Er is ook een aangepaste instelling beschikbaar. Hierdoor kunt u uw eigen EQ creëren met individuele bas- en treble-instellingen. EQ

8.2 Audiostreamingkwaliteit

Gebruik deze om een van de volgende kwaliteiten voor audiostreams in te stellen: "Lage kwaliteit", "Normale kwaliteit", "Hoge kwaliteit".

8.3 Netwerk

U ziet een opmerking over het netwerktype: Als er een netwerkkabel is aangesloten op de LAN-poort, wordt [Wired] weergegeven en als uw netwerkapparaat de WPS-functie ondersteunt, wordt [WPS] weergegeven vóór de SSID (de naam van het netwerkapparaat). Selecteer de gewenste verbindingmethode.

Voor draadloze verbindingen voert u in de volgende stap de netwerksleutel in.

Netwerkwizard: Voer eerst de netwerk-SSID in en vervolgens de WEP/WPA-sleutel of selecteer "Push Button", "Pin" of "Skip WPS" om verbinding te maken met het draadloze netwerk.

PBC WLAN-configuratie: U kunt de installatie met één knop gebruiken voor toegangspunten die WPS ondersteunen (beschermde WLAN-installatie).

Instellingeninfo: Om de volgende informatie weer te geven over het momenteel verbonden netwerk: Actieve verbinding, MAC-adres, Wi-Fi-regio, DHCP, SSID, IP-adres, Subnetmasker, Gateway-adres, Primaire DNS-adres en Secundaire DNS-adres.

Handmatige instellingen: Gebruik dit om DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) te activeren of deactiveren. Hier voert u netwerkinformatie in, zoals SSID of WEP/WPA-sleutel.

NetRemote pincode instellen: Hier kunt u de NetRemote pincode bekijken en wijzigen.

De standaard NetRemote-pincode is: "1234". U heeft de NetRemote-pincode nodig als u een smartphone of tablet met uw smart radio wilt verbinden via de in paragraaf 6.3 genoemde functie.

Netwerkprofiel: Het apparaat onthoudt de vier meest recent verbonden draadloze netwerken en probeert automatisch opnieuw verbinding te maken met een van deze netwerken zodra deze beschikbaar komt.

De lijst met geregistreerde draadloze netwerken wordt hier weergegeven. U kunt hier ook draadloze netwerken verwijderen die niet meer nodig zijn.

Netwerkinstellingen wissen: Om alle instellingen van het huidige netwerk te wissen, selecteert u "JA".

Door "NEE" te selecteren, annuleert u het huidige proces.

Netwerkverbinding onderhouden: Als de netwerkverbinding behouden moet blijven, wordt de WLAN-verbinding ook bij het overschakelen naar de standby-modus niet verbroken. Met deze optie is het apparaat in alle modi gereed voor UNDOK- en Spotify Connect-verbinding.

8.4 Tijd/datum

Hier kunt u de tijd handmatig instellen of het tijdweergaveformaat, de tijdzone en de zomer-/wintertijd automatisch laten bijwerken.

Voor meer informatie, zie "De datum en tijd instellen" in hoofdstuk 6.3. Initiële instelling

8.5 Taal

De standaardtaal is Duits. Selecteer hier de gewenste taal.

Beschikbare talen zijn: "Engels", "Tsjechisch", "Deens", "Nederlands", "Fins", "Frans", "Duits", "Italiaans", "Noors", "Pools", "Portugees", "Slowaaks", "Spaans", "Zweeds" en "Turks".

8.6 Fabrieksreset

Hierdoor worden alle gebruikersinstellingen teruggezet naar de standaardwaarden, wat betekent dat uw tijd- en datuminstellingen, uw netwerkconfiguratie en uw opslagruimte verloren gaan. De huidige softwareversie van uw ontvanger blijft behouden.

8.7 Software-update

Automatische controle: deze optie controleert van tijd tot tijd automatisch op nieuwe updates.

Automatische updates zijn standaard ingeschakeld.

Nu controleren: Hiermee wordt onmiddellijk gecontroleerd op beschikbare updates.

Als er een update beschikbaar is, wordt u gevraagd of u deze wilt downloaden en installeren. Bij een software-update blijven alle gebruikersinstellingen behouden.

OPMERKING: Sluit de smart radio aan op een stabiele voeding voordat u de software-update start. Het onderbreken van de stroomvoorziening tijdens een update kan het apparaat permanent beschadigen.

8.8 Installatiewizard

U kunt dit gebruiken om op elk gewenst moment de installatiewizard te starten. Reeds ingestelde parameters of radiozenders worden niet verwijderd. Meer informatie vindt u in paragraaf 6.3 Initiële installatie.

8.9 Apparaat informatie

Voor weergave van de firmwareversie en de Smartradio ID.

8.10 Achtergrondverlichting

Voor elke omgeving (aan of stand-by) kun je de achtergrondverlichting instellen op Hoog, Medium, Laag of Auto. U kunt ook de tijdsperiode instellen waarna de radio overschakelt naar het stand-byniveau van de achtergrondverlichting wanneer deze niet wordt gebruikt.

9 Problemen oplossen

Fout	remedie
Het apparaat gaat niet aan.	Controleer of de voeding goed is aangesloten.
Geen geluid.	<ol style="list-style-type: none"> Schakel het dempen van apparaten uit. Verhoog het volume. Sluit de luidsprekers op de juiste manier aan op de luidsprekeraansluiting.
Kan geen verbinding maken met het netwerk.	<ol style="list-style-type: none"> Controleer de netwerkfunctie. Probeer een vast IP-adres in te stellen op het apparaat. Schakel de DHCP-functie van uw router in en probeer het Probeer vervolgens opnieuw de verbinding tot stand te brengen. Mogelijk is er een firewall geactiveerd op het netwerk. Stel deze zo in dat het programma toegang heeft tot internet. Start de router opnieuw op
Er kan geen WiFi-verbinding tot stand worden gebracht.	<ol style="list-style-type: none"> Controleer de WiFi-beschikbaarheid op de router. Plaats het apparaat dichterbij de router. Controleer of u over de juiste netwerksleutel beschikt hebben gespecificeerd.
Geen radiostations gevonden.	<ol style="list-style-type: none"> Controleer uw netwerk, toegangspunten en firewall. Het radiostation is momenteel mogelijk niet beschikbaar. Probeer het later nog eens. De verbinding met de radiozender is gewijzigd of de Radiostation is gestopt met uitzenden. Neem voor meer informatie contact op met uw provider. De koppeling van een handmatig toegevoegd radiostation is niet correct. Controleer en bewerk indien nodig.
Ruis in FM-modus	<ol style="list-style-type: none"> Controleer de FM-antenne of lijn deze uit. Wijzig de slimme radio.
Geen radiozenders beschikbaar/rimpelingen of interferentie in DAB-modus.	<ol style="list-style-type: none"> Wijzig de slimme radio. Zoek alleen naar radiozenders met een sterk signaal. Controleer de DAB-dekking ter plaatse.
De alarmoproep klinkt niet.	<ol style="list-style-type: none"> Schakel het alarm in. Raadpleeg de oplossingen Geen geluid. De alarmbron is ingesteld op een radiostation, maar er is geen netwerkverbinding beschikbaar. Wijzig de alarmaudiobron of configureer de verbinding opnieuw.
USB-drive of MP3-speler niet herkend.	<ol style="list-style-type: none"> Controleer of de USB-drive of MP3-speler correct is aangesloten. Sommige USB-drives hebben een externe voeding nodig. Zorg ervoor dat deze op de stroom is aangesloten. Niet alle MP3-spelers kunnen rechtstreeks op het apparaat worden gelezen; gebruik in plaats daarvan een USB-stick.

<p>De CD speelt niet af of slaat over tijdens het afspelen.</p>	<p>1. Het apparaat bevindt zich niet in de cd-modus. er is een ... geweest defecte CD geplaatst. 2. De CD is verkeerd geplaatst. Plaats de CD met het label naar boven. 3. De CD is vuil of defect. Maak de cd schoon. Gebruik een andere cd.</p>
<p>Andere problemen die zich voordoen.</p>	<p>Het apparaat verwerkt veel gegevens wanneer het langere tijd in gebruik is. Deze kunnen ervoor zorgen dat het systeem vastloopt of slecht functioneert in elke modus van het apparaat. Start in dit geval het apparaat opnieuw op.</p>
<p>Andere problemen die zich voordoen.</p>	<p>De normale werking van het product kan worden verstoord door sterke elektromagnetische interferentie. Als dit het geval is, reset u het apparaat om de normale werking te hervatten; Volg hiervoor de instructies in de gebruiksaanwijzing. Als de functie niet kan worden hersteld, verplaatst u het apparaat.</p> <p>Het apparaat werkt mogelijk niet goed als het wordt gebruikt in gebieden met sterke radio-interferentie. Het apparaat functioneert weer naar behoren zodra er geen problemen meer zijn.</p>

10 Technische gegevens

Modelnummer	A571cd
Beschrijving	Internet, DAB+/FM, Bluetooth, USB, CD-speler
weergave	3,2", 320 x 240, TFT-kleurendisplay
Ondersteunde netwerken	WLAN IEEE 802.11 a/b/g/n draadloos, netwerksleutel WEP, WPA, WPA2 (PSK), WPS Bluetooth (V5.2, ondersteunt A2DP- en AVRCP-profielen)
Frequentieband	WiFi: 2.400 - 2.4835 GHz 5,18 – 5,32 GHz; 5,55 – 5,72 GHz; 5,745 – 5,825 GHz; Bluetooth: 2,4 GHz - 2,48 GHz
Maximaal RF-zendvermogen	Wifi: <20 dBm Bluetooth: maximaal 8 dBm
DAB/DAB+	Band III (174,928 - 239,200 MHz)
Marifoon	87,5 - 108,0 MHz, ondersteunt RDS
CD Speler	Ondersteunt CD-ROM, CD-R, CD-RW
Ondersteunde afspeelformaten (CD)	CD-DA, MP3, WMA (tot 48 kHz, 384 kbps)
Formaten ondersteund via USB	MP3
Voeding afstandsbediening 2 x 1,5V AAA/LR03	batterij
Stroomverbruik in stand-bymodus <1,0 W	
Stroomverbruik in het netwerk	<2,0 W
Standby modus	
bedrijfstemperatuur	0°C - 35°C
verbindingen	USB-poort (voor muziek afspelen) Optische uitgangsaansluiting COAXIAL-uitgang RCA-uitgang LAN-poort DC-ingang (5,5 mm)
Dimensies	430 mm (L) x 68 mm (H) x 303 mm (D)
Gewicht	2,9 kg

De specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

oplader	
Fabrikant	Shenzhen Shi Ying Yuan Electronics Co.Ltd.
Adres	5/F-7/F van West, gebouw 8, Hongye Industry Park, Lezhujiao Resident Squad, Huangmabu Community, Xixiang Street, Bao'an District, Shenzhen, provincie Guangdong, China
Modelnr.	SAW12-050-2000GD
Ingangsspanning	100 - 240V/AC
Ingangsfrequentie	50/60 Hz
Uitgangsspanning	5,0 V gelijkstroom
Uitgangsstroom	2,0A
Uitgangsvermogen	10,0 W
Gemiddeld actief	86,48% bij 115 V AC/50 Hz
Efficiëntie	86,70% bij 230 V AC/50 Hz

Efficiëntie bij lage belasting (10%)	85,91% bij 115V AC/50Hz 83,18% bij 230V AC/50Hz
Stroomverbruik bij nullast	0,04 W bij 115 V wisselstroom/50 Hz 0,08 W bij 230 V AC/50 Hz

Gebruik uitsluitend de origineel meegeleverde voedingsadapter

Gebruik uitsluitend de voedingsadapter die in de gebruiksaanwijzing wordt vermeld

11 Conformiteitsverklaring

Dit apparaat is getest op naleving van de essentiële en andere relevante eisen van de Radioapparatuurrichtlijn 2014/53/EU, de Ecodesign-richtlijn 2009/125/EG en de RoHS-richtlijn 2011/65/EU.



12 handelsmerken

Google® en Android® zijn handelsmerken van Google Inc.

Bluetooth® is een geregistreerd handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc.

Het Spotify®-logo, Spotify® en Spotify® Connect zijn geregistreerde handelsmerken van Spotify Ltd.

UNDOK is een handelsmerk van Frontier Smart Technologies Ltd.

Andere namen en producten kunnen handelsmerken of geregistreerde handelsmerken zijn van hun respectievelijke eigenaren.

Fabrikant:

Palotec AG

Frikartstraße 3

CH-4800 Zofingen

Zwitserland

www.noxonradio.ch

info@noxonradio.ch

Gemaakt in China

Een mededeling:

NOXON aanvaardt geen aansprakelijkheid voor uitval of onderbrekingen van de dienstverlening van externe leveranciers.

Wij behouden ons het recht voor om technische wijzigingen aan de software aan te brengen.